

FJERNKONTROLL BRUKSANVISNING FOR REM-DLX-CE



⚠ ADVARSEL



Brannfare
Eksplosjonsfare



- Hvis informasjonen i denne manualen ikke følges nøye, kan brann eller eksplosjon oppstå og medføre materielle skader, personskader eller tap av menneskeliv.
- Se bruksanvisningen til peisen for ytterligere sikkerhetsinformasjon.

Fjernkontrollens radiofrekvens: 433.92 MHz

SPESIFIKASJONER

Gasskombinasjonskontroll med CE-godkjenning.
Brennstoff: CE: Egnet til bruk med gasser i EN 437 gassfamilie 1, 2 og 3.

SKRU PÅ APPARATET

Fjernkontroll

Trykk og hold inne ☆ (stjerne) og ▲ (pil opp) til du hører et kort signal som bekrefter at startsekvensen har begynt; slipp så knappene (se figur 1).

Ytterligere signaler bekrefter at antenning pågår. Når pilotantenning er bekreftet, er hovedgastilførselen åpen.

Merk: Når pilotantennig er bekreftet, roterer motoren automatisk til maksimal flammehøyde.

Merk: Hvis pilotflammen ikke forblir tent etter flere forsøk, følg instruksjonene under "STENGE GASSTILFØRSELEN" og ring reparatør eller gassleverandør.

STENGE AV GASSTILFØRSELEN

1. Trykk på OFF-knappen på fjernkontrollen.
2. Følg instruksjonene fra produsenten av apparatet for tilgang til styring av gastilførselen.
3. Sett ON/OFF-bryteren til 0 (av-posisjon).
4. Skru hovedventilknotten med klokken til OFF-posisjon.
5. Sett dekselet på igjen (desom dette finnes), i henhold til produsentens instruksjoner.

SKRU AV APPARATET

1. Trykk på **OFF**-knappen på fjernkontrollen.

BATTERIINDIKATOR på FJERNKONTROLLEN

Fjernkontroll: "BATT" vil vises i displayet.

Mottaker: Tre korte pip vil høres når motoren roterer.

JUSTERING AV FLAMMEHØYDE

I hvilemodus: Trykk ▲ (pil opp) for å øke flammehøyden. Trykk ▼ (pil ned) for å senke flammehøyden eller endre den til pilotflamme. For finjustering, trykk lett på pilene.

INNSTILLING AV °C/24-timersklokke eller °F/12-timersklokke


(Fjernkontroller med display for timer/termostat)


1. Trykk **OFF** og ▼ (pil ned) til displayet skifter fra fahrenheit/12-timersklokke til celsius/24-timersklokke eller motstatt.




STILLE KLOKKEN


1. Displayet vil blinke etter at du enten:
 - a. setter inn batteriet, eller
 - b. trykker ▲ (pil opp) og ▼ (pil ned) samtidig.
2. Trykk ▲ (pil opp) for å stille inn timer og ▼ (pil ned) for å stille inn minutter.
3. Trykk **OFF** for å gå tilbake til manuell modus, eller vent til apparatet går tilbake til manuell modus automatisk.



DEFINISJONER:

 **TEMPERATURMODUS** – Dagtemperaturmodus (apparatet må stå i beredskapsmodus; pilotflamme tent): Romtemperaturen måles og sammenliknes med innstilt temperatur. Flammehøyden justeres så automatisk for å oppnå innstilt dagtemperatur.

 **TEMPERATURMODUS** – Nattsenkingsmodus (apparatet må stå i beredskapsmodus; pilotflamme tent): Romtemperaturen måles og sammenliknes med innstilt nattsenkingsstemperatur. Flammehøyden justeres så automatisk for å oppnå innstilt nattsenkingsstemperatur.

 **TIMERMODUS** – (apparatet må stå i beredskapsmodus; pilotflamme tent): Timeinnstillingen gjør at du kan stille inn to (2) brennetider for  og to (2) brennetider for  i døgnet.






For at  skal fungere som termostat, må TEMP settes til 4 °C (40 °F) eller høyere.



Hvis innstillingen av  senkes til $\leq 3,9$ °C (39 °F), vil motoren rotere ventilen til beredskapsposisjon og vente på neste  brennesyklus for.

Merk: Displayet viser innstilt temperatur hvert 30. sekund.




ENDRE DRIFTSMODUS

Ved å trykke raskt på **SET**-knappen endres driftsmodus i følgende rekkefølge:

 →  →  →  → og tilbake til 





Merk: MAN-modus kan man også skifte til ved å trykke enten  (pil opp) eller  (pil ned).

“MAN”-modus - manuell justering av flammehøyden







1. Trykk  (pil opp) for å skru på hovedbrenneren.
2. Trykk  (pil opp) for å øke flammehøyden.
3. Trykk  (pil ned) for å senke flammehøyden eller for å gå inn i pilot beredskapsmodus.


Merk: Når man trykker på en av knappene, vil displayet vise et symbol som indikerer overføring. Mottakeren bekrefter overføringen med et lydsinal.

INNSTILLING AV TEMPERATUR

1. Velg enten  -MODUS eller  -MODUS ved å trykke raskt på **SET**-knappen.
2. Hold inne **SET**-knappen til TEMP blinker i displayet.
3. Still inn ønsket temperatur med  (pil opp) eller  (pil ned).

INNSTILLING AV TIMER

1. Velg timermodus ved å trykke raskt på **SET**-knappen.
2. Trykk og hold inne **SET**-knappen til “TIMER” vises nederst til høyre.
3. Trykk og hold inne **SET**-knappen til P1  (solsymbol) og klokkeslett blinker. Angi timer ved å trykke  (pil opp) og minutter ved å trykke  (pil ned).
4. Trykk raskt på **SET**-knappen for neste brennesyklus.
Eksempel: P1  (månesymbol) fortsett gjennom P2  (solsymbol) og P2  (månesymbol).
5. Når alle fire (4) klokkeslettene er angitt, trykk **OFF** eller vent for å fullføre programmeringen.

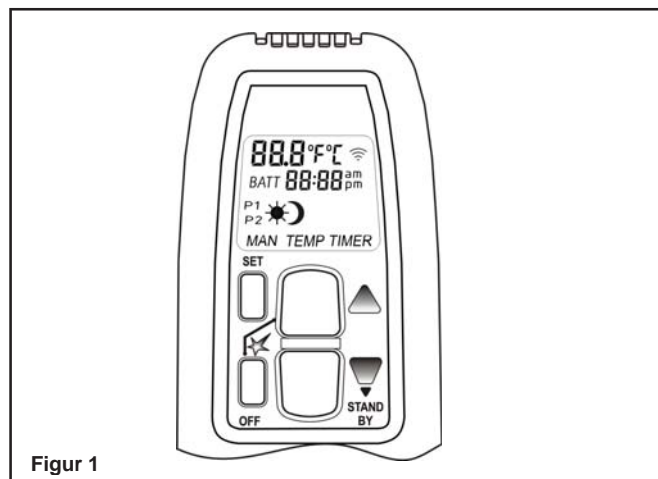


AUTOMATISK PILOTMODUS

Hvis produktet er i termostat- eller timermodus, og det ikke skjer noen overføring fra fjernkontrollen til mottakeren i løpet 6 timer, vil apparatet gå i hvilemodus (pilotmodus).

ENDRE ELEKTRONISK KODE

En kode er forhåndsinnstilt, men det anbefales at en personlig kode angis ved montering.

1. For å angi en personlig kode, sett de fire DIP-bryterne i ønsket posisjon. Alle kombinasjoner kan benyttes (se figur 2).

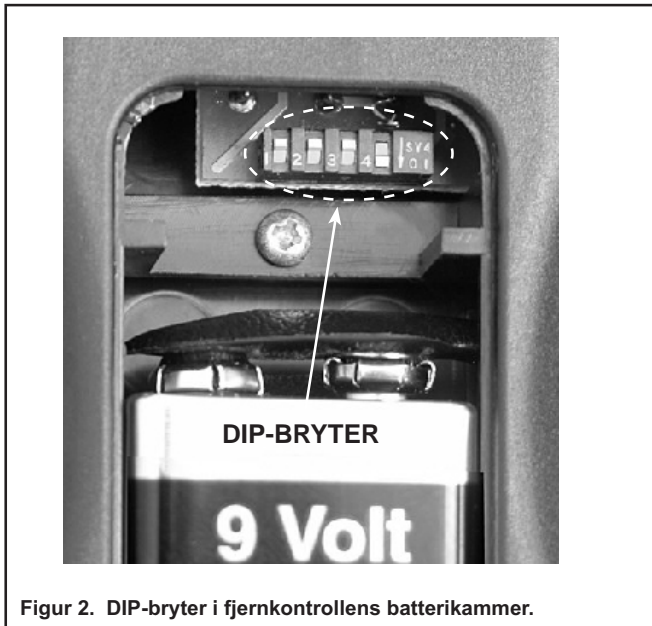

Figur 2. DIP-bryter i fjernkontrollens batterikammer.

2. Trykk og hold inne mottakerens tilbakestillingsknapp til du hører to (2) signaler. Etter det andre og lengste lydsignalet slipper du tilbakestillingsknappen. Trykk deretter ▼ (pil ned) på fjernkontrollen innen 20 sekunder til du hører enda et langt lydsignal som bekrefter den nye koden (se figur 3).



Figure 3. Mottaker med tilbakestillingsknapp