

Veiledning for tenning av gasspeis

Tenning av gasspeis


1. Se til at ingen gasskraner er stengt.
2. Tenn gasspeis med fjernkontroll.

Det kan forekomme luft i gassledningene som følge av bytte av gassbeholder. Dette løses ved gjentatte forsøk på å tenne peisen.

Hvis peis ikke tenner

Inne i teknisk rom som finnes under brennkammer på gasspeis (flammebilde), sitter det en modulboks som avbildet til høyre. Kontroller at alle innstillingene er like på modulboksen i peisen som på bildet til høyre.

Fig. 1 Styringsmodul

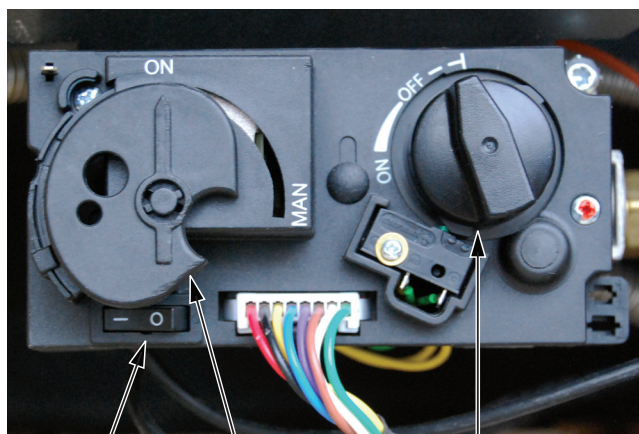


Av/på bryter
(Må stå på)

Bryter må
stå i "ON"

Automatisk justeringsbryter
Må ikke justeres.

Fig. 2 Fjernmottaker for fjernkontroll

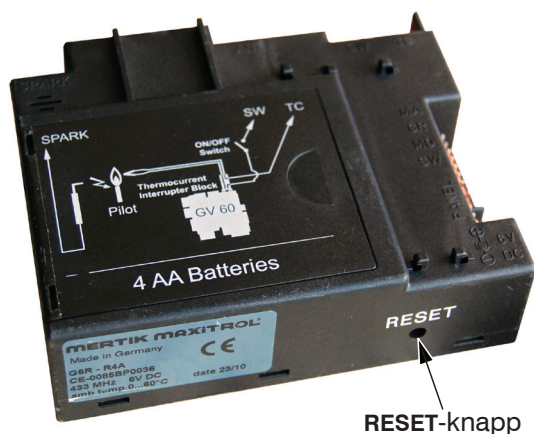

RESET-knapp

Tenning av pilot

1. Se til at batterier i fjernkontroll ikke er dårlige.
2. kontroller at det er gass på eventuelle gassflasker/gasstank og at ingen gasskraner er avstengt.
3. Kontroller at batterier i fjernmottakeren ikke er utladet. Fjernmottakeren (Fig. 2) finnes i teknisk rom under brennkammer på gasspeisen.

Obs! hvis batteriene i fjernmottakeren er svake, kan dette føre til at gasspeisen ikke vil tenne.

Hvis fjernkontrollen ikke tenner peisen

Hvis fjernkontrollen eller fjernmottakeren har vært uten strøm over lengre tid, kan dette medføre at kommunikasjonen mellom disse er borte.

Bruk f.eks. en penn til å trykk inn **RESET**-knappen på fjernmottakeren. denne skal holdes inne slik at det høres ett kort pip etterfulgt av et langt pip.

Slipp så **RESET**-knappen og trykk på pil opp-knappen på fjernkontrollen.

Fjernkontrollen er da programmert til gasspeisen.

