

## FJERNKONTROLL BRUKSANVISNING FOR REM-DLX-CE



### ⚠ ADVARSEL



Brannfare  
Eksplosjonsfare



- Hvis informasjonen i denne manualen ikke følges nøye, kan brann eller eksplosjon oppstå og medføre materielle skader, personskader eller tap av menneskeliv.
- Se bruksanvisningen til peisen for ytterligere sikkerhetsinformasjon.

**Fjernkontrollens radiofrekvens: 433.92 MHz**

### SPESIFIKASJONER

Gasskombinasjonskontroll med CE-godkjenning.  
Brennstoff: CE: Egnet til bruk med gasser i EN 437 gassfamilie 1, 2 og 3.

### SKRU PÅ APPARATET

Fjernkontroll

Trykk og hold inne ☆ (stjerne) og ▲ (pil opp) til du hører et kort signal som bekrefter at startsekvensen har begynt; slipp så knappene (se figur 1).

Ytterligere signaler bekrefter at antenning pågår. Når pilotantenning er bekreftet, er hovedgassstilførselen åpen.

**Merk:** Når pilotantennig er bekreftet, roterer motoren automatisk til maksimal flammehøyde.

**Merk:** Hvis pilotflammen ikke forblir tent etter flere forsøk, følg instruksjonene under "STENGE GASSTILFØRSELEN" og ring reparatør eller gassleverandør.

### STENGE AV GASSTILFØRSELEN

1. Trykk på OFF-knappen på fjernkontrollen.
2. Følg instruksjonene fra produsenten av apparatet for tilgang til styring av gassstilførselen.
3. Sett ON/OFF-bryteren til 0 (av-posisjon).
4. Skru hovedventilknotten med klokken til OFF-posisjon.
5. Sett dekselet på igjen (desom dette finnes), i henhold til produsentens instruksjoner.

### SKRU AV APPARATET

1. Trykk på **OFF**-knappen på fjernkontrollen.

### BATTERIINDIKATOR på FJERNKONTROLLEN

Fjernkontroll: "BATT" vil vises i displayet.

Mottaker: Tre korte pip vil høres når motoren roterer.

### JUSTERING AV FLAMMEHØYDE

I hvilemodus: Trykk ▲ (pil opp) for å øke flammehøyden. Trykk ▼ (pil ned) for å senke flammehøyden eller endre den til pilotflamme. For finjustering, trykk lett på pilene.

### INNSTILLING AV °C/24-timersklokke eller °F/12-timersklokke


(Fjernkontroller med display for timer/termostat)


1. Trykk **OFF** og ▼ (pil ned) til displayet skifter fra fahrenheit/12-timersklokke til celsius/24-timersklokke eller motstatt.




### STILLE KLOKKEN


1. Displayet vil blinke etter at du enten:
  - a. setter inn batteriet, eller
  - b. trykker ▲ (pil opp) og ▼ (pil ned) samtidig.
2. Trykk ▲ (pil opp) for å stille inn timer og ▼ (pil ned) for å stille inn minutter.
3. Trykk **OFF** for å gå tilbake til manuell modus, eller vent til apparatet går tilbake til manuell modus automatisk.



## DEFINISJONER:

 **TEMPERATURMODUS – Dagtemperaturmodus** (apparatet må stå i beredskapsmodus; pilotflamme tent): Romtemperaturen måles og sammenliknes med innstilt temperatur. Flammehøyden justeres så automatisk for å oppnå innstilt dagtemperatur.

 **TEMPERATURMODUS – Nattsenkingsmodus** (apparatet må stå i beredskapsmodus; pilotflamme tent): Romtemperaturen måles og sammenliknes med innstilt nattsenkingsstemperatur. Flammehøyden justeres så automatisk for å oppnå innstilt nattsenkingsstemperatur.

 **TIMERMODUS –** (apparatet må stå i beredskapsmodus; pilotflamme tent): Timeinnstillingen gjør at du kan stille inn to (2) brennetider for  og to (2) brennetider for  i døgnet.






For at  skal fungere som termostat, må TEMP settes til 4 °C (40 °F) eller høyere.



Hvis innstillingen av  senkes til  $\leq 3,9$  °C (39 °F), vil motoren rotere ventilen til beredskapsposisjon og vente på neste  brennesyklus for.

**Merk:** Displayet viser innstilt temperatur hvert 30. sekund.




## ENDRE DRIFTSMODUS

Ved å trykke raskt på **SET**-knappen endres driftsmodus i følgende rekkefølge:

 →  →  →  → og tilbake til 





**Merk:** MAN-modus kan man også skifte til ved å trykke enten  (pil opp) eller  (pil ned).

## “MAN”-modus - manuell justering av flammehøyden







1. Trykk  (pil opp) for å skru på hovedbrenneren.
2. Trykk  (pil opp) for å øke flammehøyden.
3. Trykk  (pil ned) for å senke flammehøyden eller for å gå inn i pilot beredskapsmodus.


**Merk:** Når man trykker på en av knappene, vil displayet vise et symbol som indikerer overføring. Mottakeren bekrefter overføringen med et lydsinal.

## INNSTILLING AV TEMPERATUR

1. Velg enten  -MODUS eller  -MODUS ved å trykke raskt på **SET**-knappen.
2. Hold inne **SET**-knappen til TEMP blinker i displayet.
3. Still inn ønsket temperatur med  (pil opp) eller  (pil ned).

## INNSTILLING AV TIMER

1. Velg timermodus ved å trykke raskt på **SET**-knappen.
2. Trykk og hold inne **SET**-knappen til “TIMER” vises nederst til høyre.
3. Trykk og hold inne **SET**-knappen til P1  (solsymbol) og klokkeslett blinker. Angi timer ved å trykke  (pil opp) og minutter ved å trykke  (pil ned).
4. Trykk raskt på **SET**-knappen for neste brennesyklus.  
Eksempel: P1  (månesymbol) fortsett gjennom P2  (solsymbol) og P2  (månesymbol).
5. Når alle fire (4) klokkeslettene er angitt, trykk **OFF** eller vent for å fullføre programmeringen.

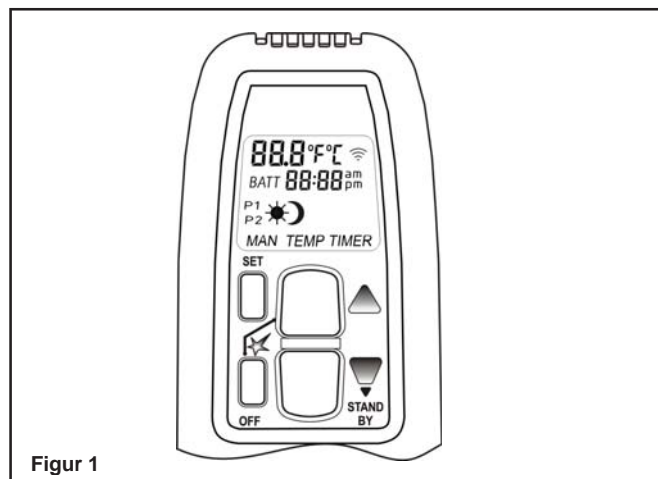

Figur 1


## AUTOMATISK PILOTMODUS

Hvis produktet er i termostat- eller timermodus, og det ikke skjer noen overføring fra fjernkontrollen til mottakeren i løpet 6 timer, vil apparatet gå i hvilemodus (pilotmodus).

## ENDRE ELEKTRONISK KODE

En kode er forhåndsinnstilt, men det anbefales at en personlig kode angis ved montering.

1. For å angi en personlig kode, sett de fire DIP-bryterne i ønsket posisjon. Alle kombinasjoner kan benyttes (se figur 2).

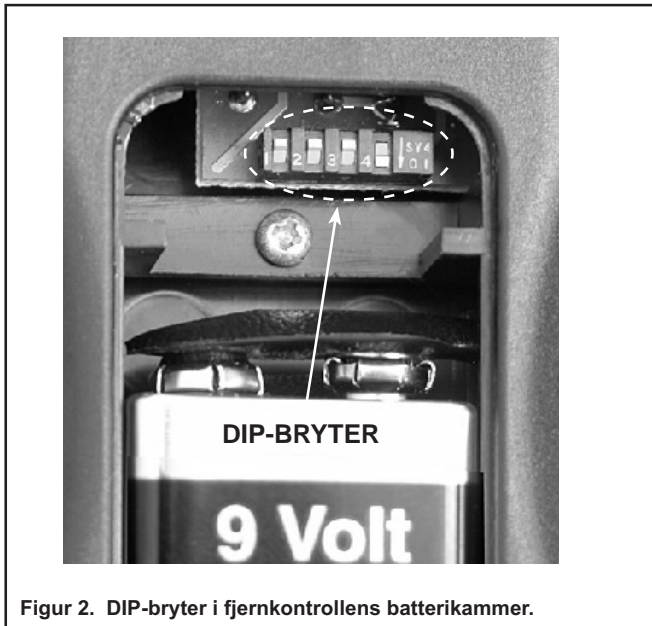

2. Trykk og hold inne mottakerens tilbakestillingsknapp til du hører to (2) signaler. Etter det andre og lengste lydsignalet slipper du tilbakestillingsknappen. Trykk deretter ▼ (pil ned) på fjernkontrollen innen 20 sekunder til du hører enda et langt lydsignal som bekrefter den nye koden (se figur 3).

