

RC200

IntelliFire Plus™ Fjernkontroll

Instruksjoner for installering og drift

Hearth & Home Technologies fraskriver seg alt ansvar, og garantien opphører ved følgende handlinger:

- Montering og bruk av skadede systemkomponenter.
- Modifisering av systemkomponent.
- Montering som ikke er godkjent av Hearth & Home Technologies.
- Montering og/eller bruk av komponenter som ikke er godkjent av Hearth & Home Technologies.

Alle disse handlingene kan forårsake brannfare.

- Les, forstå og følg disse anvisningene for trygg installering og drift.

FCC-krav

Merk: Dette utstyret er testet og er i samsvar med grensene for digitalutstyr i klasse B i henhold til del 15 i FCC-reglene. Disse grensene er designed for å gi akseptabel beskyttelse mot sjenerende forstyrrelser ved montering i boliger. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og kan dersom det ikke monteres og brukes i henhold til instruksjonene, forårsake sjenerende forstyrrelser for radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at forstyrrelser ikke vil oppstå ved en spesiell montering. Hvis utstyret forårsaker sjenerende forstyrrelser for radio- eller fjernsynsmottak, noe som kan avgjøres ved å skru utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å rette på dette ved hjelp av en eller flere av følgende tiltak:

- Forandre retning eller flytt mottakerantennen.
- Øke avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til en annet støpsel eller krets enn den som mottakeren er tilkoblet.
- Kontakte forhandleren eller en erfaren radio/TVtekniker for hjelp.

Introduksjon

RC200 multifunksjonell fjernkontroll med holder for veggmontering. Fjernkontrollen er designet for å kontrollere konstant pilotfunksjon, flamme høyde, eventuelt viftehastighet og slå gasspeis av og på.

RC200 fjernkontroll er bare for bruk med Hearth & Home Technologies IntelliFire Plus™-system (IPI).

Settet inneholder

- RC200 fjernkontroll
- Skruer og gipsplugg
- Ett A23 batteri
- En AUX200 viftemodul (tillegsvare)

Bestemme plassering

Bestem plassering for fjernkontrollen. Plasseringen som velges må være i samme rom som gassovnen. Plasser aldri enheten i et annet rom. Fjernkontrollen må plasseres mindre enn 9 meter fra ildstedet, men må ikke utsettes for sterk varme.

RC300CE er godkjent for innvendig montering, og bør ikke brukes utendørs.

- Plasser fjernkontrollen utenfor barns rekkevidde.

Forholdsregler før montering

Montering av fjernkontrollen må utføres av en kvalifisert servicetekniker. Fjernkontrollen er testet og pålitelig når den monteres i henhold til denne installasjonshåndboken. Ikke monter komponenter som er skadet.

Ikke modifiser, demonter eller erstatt noen av komponentene som er inkludert i dette settet.

Montering av denne enheten må utføres av en kvalifisert servicetekniker.


Plasseringen av fjernkontrollen kan påvirke ytelsen. Det bør foretas en vurdering av rommet før montering for optimal ytelse.

Montering av holder for fjernkontroll

1. Fjern batteridekselet fra baksiden av fjernkontrollen ved å skyve det ned og sett inn A23 batteriet.

For å hindre utilsiktet bruk når du ikke bruker din gasspeis for en lengre periode (sommermånedene, ferie, turer, osv.):

- Fjern batteriene fra fjernkontrollen.
 - Sett bryteren på modulboksen til "OFF". Se figur 4.
2. Fest holder til fjernkontrollen på en vegg med de to skruene. Se figur 1.
 3. Plasser fjernkontrollen i holderen som vist på figur 2.

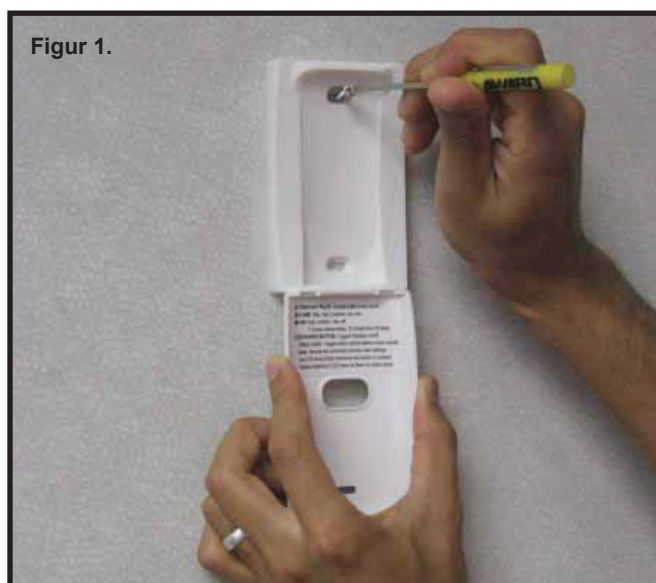


4. Lukk igjen lokket og trykk inn på-knappen. Den røde LED-lampen vil lyse hvis batteriet er riktig satt i. Se Figur 3.



AUX200 Modul installasjon

- Bryter på modulboksen bør settes i OFF posisjon før noen komponenter installeres.
- Plugg inn AUX200 kabelen til modulen. Se figur 4.

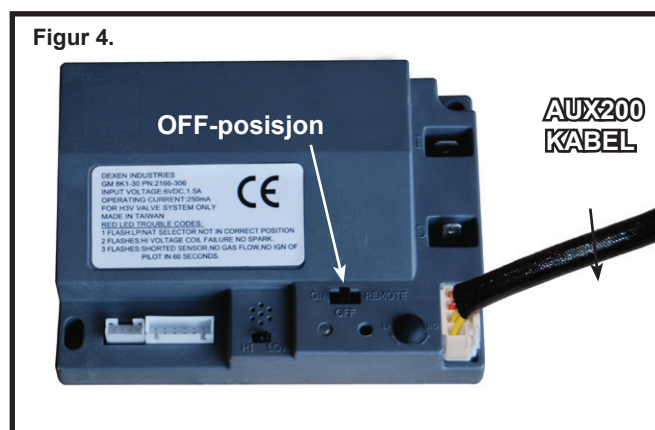

Montering av vifte

- Sett inn viftekabelen fra viften i kontakten lokalisert i AUX 200 modulen. Se Figur 5.
- Sett i viftekabelen fra AUX200 modulen inn REM / AUX kontakten på koblingsboks.




Programmering av RC200 fjernkontroll

FORSIKTIG! Fare for forbrenning! IKKE programmer fjernkontrollen til kontrollmodulen når peisen er varm.

- Kontroller at ON/OFF/REMOTE-bryteren er i REMOTE posisjon. LED-lampe vil blinke grønt tre ganger og pipe 5 sekunder senere når den er klar. Se Figur 6.
- Bruk en liten gjenstand (for eksempel en tannpirker) trykk og slipp LEARN-knappen i nærheten av ON/OFF/REMOTE bryteren. Se Figur 6.
- Kontrollmodul vil pipe en gang og LED-lampen blinker grønt i 10 sekunder.
- Mens LED-lampen blinker, trykker du på knappen med rødt symbol på fjernkontrollen. Ett dobbelt pip vil komme ut av kontrollmodulen for å indikere at den har blitt programmert.

ADVARSEL: Opptil tre fjernkontroller kan programmeres til kontrollmodulen. Trykk på en knapp på de andre fjernkontrollene blant 10 andre programmeringsprosesser for å legge til en annen fjernkontroll inn i systemet.

For å nullstille minnet i kontrollmodulen, bruk en liten gjenstand (for eksempel en tannpirker) å trykk og slippe LEARN-Knappen. Kontrollmodulen piper en gang og LED-lampen blinker grønt i 10 sekunder **IKKE** trykk på noen knapper på fjernkontrollen i løpet av ti sekunder at det grønne lyset blinker. Minnet vil da bli slettet.

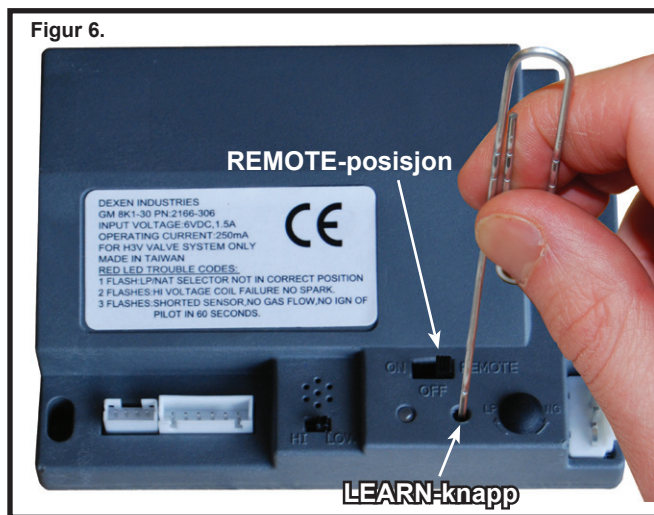

Knappefunksjoner


-  Trykk inn PÅ-knappen for å slå peisen av og på. Peisen vil først antenne piloten. Når pilotflammen er tent, vil hovedbrenneren antennes.
-  Trykk på FLAMME-knappen for å justere flammehøyden. Flammen kan justeres i til 5 forskjellige innstillinger: MAX, HØY, MIDDELS, LAV, MIN. Flammehøyden vil ikke være justerbar de første ti sekunder når ildstedet er slått på. Systemet husker forrige flammehøydeinnstilling og vil justeres automatisk til forrige innstilling etter 10 sekunder.
-  Trykk på VIFTE-knappen for å justere viftehastigheten. Viftehastigheten kan justeres i 4 ulike innstillinger: HØY, MED, LAV og AV. Viften har et tidsur som er innebygd i kontrollmodulen. Etter at ildstedet er slått på, vil timeren vente i 7 minutter før viften slås på. I tillegg vil viften forbli på i 12 minutter etter at ildstedet er slått av. Når viften er slått PÅ, vil viften starte opp på høy innstilling i 10 sekunder før den justeres automatisk til forrige brukerinnstilling.
-  Trykk på PILOT knappen for å aktivere eller deaktivere konstant pilot. Kontrollmodulen vil pipe en gang for å indikere at konstant pilot har blitt aktivert. Et dobbelt lydsignal indikerer konstant pilot har blitt deaktivert.


ADVARSEL: Når peisen er skrus fra OFF til ON, vil hovedbrenneren brenne på høy i 10 sekunder før du går tilbake til den forrige brukeren innstilling.

Barnesikring

- Fjern batteridekselet på baksiden av fjernkontrollen ved å skyve den ned. Skyv barnesikring bryter for å aktivere eller deaktivere barnesikringen. Se Figur 7.

ADVARSEL: Ingen funksjoner vil være brukbare inntil barnesikringen er deaktivert.

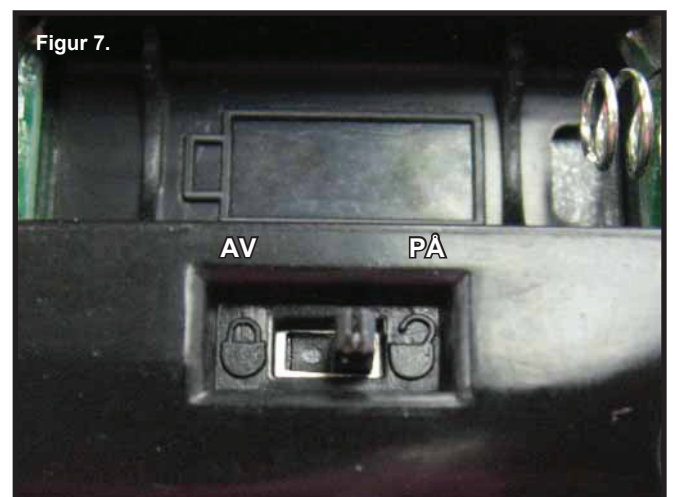

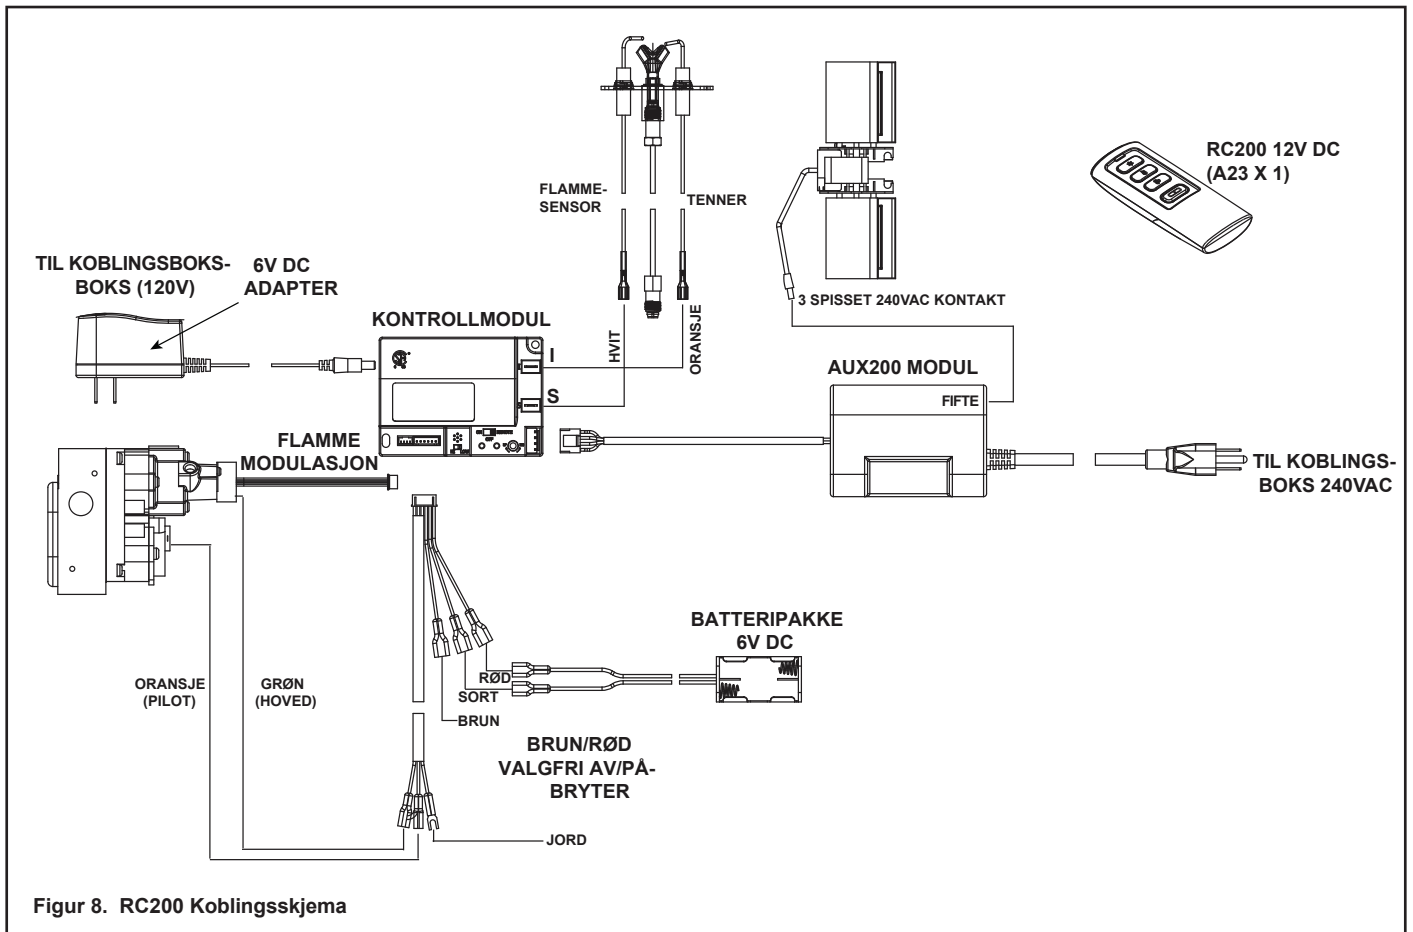

Figur 8. RC200 Koblingskjema

Ved strømbrudd

- Hvis backupbatterier er installert på i peisen, vil gasspeisen fortsette å brenne som normalt ved strømbrudd.
- Hvis backupbatterier IKKE er installert på i peisen, vil gasspeisen slukke ved strømbrudd.

VARSEL: Batteripolariteten må være riktig for å unngå skade på styremodulmodul.

Skru av peis manuelt

Hvis det skulle være kommunikasjonssvikt mellom fjernkontroll og gasspeis, ta kontakt med forhandleren for assistanse. I mellomtiden kan du velge en av følgende handlinger for å slå av gasspeisen manuelt: (se feilsøkingsskjema)

FORSIKTIG! Fare for forbrenning! Peis er varm når den er i drift og under nedkjøling. Vær forsiktig og bruk hansker når du åpner front og få tilgang til komponenter inne i peisen.

Peisen kan manuelt stenges av med en av følgende metoder:

Slå av kontrollmodulen:

- Åpne eller fjern den dekorative fronten for å få tilgang på gasspeisen.
- Flytt bryteren til OFF (se figur 6).

Koble fra strømmen til kontrollmodulen:

- Åpne eller fjern den dekorative fronten for å få tilgang strømledningen til koblingsboksen og / eller backupbatterier.
- Koble fra Strøm på kontrollmodul og / eller fjern back-up batterier.

Steng av gass:

- Åpne eller fjern dekorative forside og lokaliser gassen stengeventilen til venstre av gasskontrollen.
- Roter ventilen 90 grader for å slå av gasstilførselen.

Slå av strømmen til ildstedet (hvis backupbatterier ikke er installert):

- Finn sikringsskap.
- Slå av sikringen for rom hvor gasspeis er montert.

Ofte stilte spørsmål / feilsøking

Symtom	Mulig årsak	Korrigerende tiltak
Fjernkontroll sender ikke	Batterier	Undersøk om batteriene i fjernkontroll er utladet
	Barnesikring er skrudd på i fjernkontroll	Skru av barnesikring i fjernkontroll
Kontrollmodulen vil ikke kommunisere med fjernkontrollen	Styremodulen er ikke i REMOTEmodus	Sørg for at bryteren på kontrollmodulen er satt til REMOTE.
	Kontrollmodulen og fjernkontrollen er ikke programmert til hverandre	Kontrollmodulen piper når det lykkes å motta en kommando. Hvis det ikke piper, slett minne på kontrollmodul og omprogrammer mottaker for fjernkontroll.
	Styremodulen er frakoblet, driftsbatteriene er utladet eller mangler ved strømbrudd	Hvis den røde LED-lampen på styremodulen lyser rødt når peisen tennes, kontroller at modulboksen er koblet til koblingsboksen på ildstedet. Koblingsboksen er plassert i teknisk rom under flammebildet. Kontroller også at batteriene er montert i batteriholderen.
Vifte slår seg ikke på når peisen startes	Innebygd tidsforsinkelse	Viften starter 7 minutter etter at ildstedet er tent
Vifte slår seg ikke av når peisen er slått av	Innebygd tidsinnstilling	Viften vil slå seg av automatisk 12 minutter etter at ildstedet er slukket
Peis slår seg av etter lengre perioder	Innebygd tidsinnstilling	Peisen vil automatisk slå seg av etter ni timer kontinuerlig drift hvis det ikke mottas en kommando fra fjernkontrollen.
Peis er på, men vil ikke slås av med fjernkontrollen	Fjern kontroll eller kontrollmodul er defekt	På kontrollmodul, slå av peisen ved å skyve ON/OFF/REMOTE-bryter til OFF. Advarsel! Peisen er varm..



Butikk: Henrik Ibsens gate 28, 0255 Oslo
Tlf: +47 22556363 Fax: +47 22556362
Lager: Gladengveien 17, 0661 Oslo
E-post: post@peisselskabet.no