



Superior SYMAX

Brukerveiledning

Innhold

Bruerveiledning

1.1	<i>Tekniske data</i>	s. 3
1.2	<i>Generelle funksjoner</i>	s. 4
1.3	<i>Synkronisering av mottaker / håndsett</i>	s. 8
1.4	<i>Generelle funksjoner RUND håndsett</i>	s. 9

TEKNISKE DATA

OMGIVELSESTEMPERATUROMRÅDE

CSA: 0 °C til 55 °C

CE, AGA: -18 °C til 70 °C

RADIOFREKVENNS

CSA: 918,0 MHz for USA (FCC), Canada (ISED),
(håndsett, mottaker)

CE: 868,1 MHz for Europa (håndsett, mottaker)

AGA: 918,0 MHz for New Zealand (RNZ) og Australia (ACMA)
(håndsett, mottaker)

STRØMFORSYNING

2x AAA-batterier, 1,5 V (alkaliske batterier)

NB

- * Kabling av kontrollenheten og mottakeren må være ferdigstilt før tenning. Manglende gjennomføring av dette kan skade elektronikken.
- * Håndsettene og mottakerne er ikke utskiftbare med tidligere elektronikkmodeller som G6R og B6R-R8(9)U(T).

⚠ ADVARSEL

For å unngå skade på elektronikken, bruk IKKE metallverktøy til å fjerne batteriene fra håndsettet/mottakeren.

- * Uten bruk av en strømadapter anbefales det å bytte batteriene ved begynnelsen av hver oppvarmingssesong.
- * Gamle eller utladete batterier bør fjernes umiddelbart. Hvis de blir igjen i enheten, kan batteriene overopphetes, lekke og/eller eksplodere.
- * Eksponer IKKE batteriene (inkludert under lagring) for direkte sollys, overdreven varme, brann, fuktighet eller kraftig påvirkning. Hver av disse forholdene kan føre til at batteriene overopphetes, lekker og/eller eksplodere.
- * Batteriene må oppbevares innenfor anbefalte temperaturgrenser (omgivelsestemperaturområde for batteri: 0 °C til 55 °C).
- * Nye og gamle batterier, samt ulike merker av batterier, bør ikke brukes sammen. Blanding av forskjellige batterier kan føre til overoppheting, lekkasje og/eller eksplosjon av batteriene.

SYNKRONISERINGS-MOTTAKER / SYMAX-HÅNDSETT

NB

Se side 8 for mer informasjon om synkronisering mellom mottakeren og Symax-håndsettet.


GENERELLE MERKNADER

Batterier - Håndsett

Lavt batterinivå-indikator på Symax.

Håndsett med en knapp og to knapps tenning

Bytt fra en knapp tenning (standardinnstilling) til to-knapps tenning eller vice versa ved å trykke og holde ☺ knappen nede i 10 sekunder umiddelbart etter at batteriene er installert. **ON** vises og **1** eller **2** (En-knapps tenning eller To-knapps tenning) blinker. Når endringen er fullført, endres det fra **1** til **2** eller omvendt.

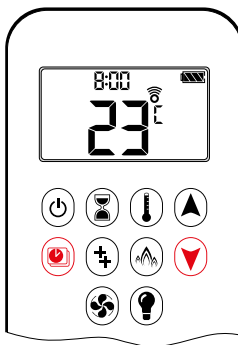

- Temperatur- og tidsinnstillinger blir permanent lagret og slettes ikke når batteriet blir byttet. En tilbakestilling til standardverdiene skjer når Programmer ☺ og ▼ nedknappen trykkes samtidig i 8 sekunder.

FUNKSJON AKTIVERING/DEAKTIVERING

Deaktiver funksjoner

1. Installer batteriene. Alle ikoner vises og blinker.
2. Mens ikonene blinker, trykk på den relevante funksjonsknappen og hold den nede i 10 sekunder.
3. Funksjonsikonet vil blinke til deaktivering er fullført. Deaktivering er fullført når funksjonsikonet og to horisontale streker "--" vises.

NB: Hvis en deaktivert knapp trykkes, har den ingen funksjon, og to horisontale streker "--" vises.


NB: Deaktivering forblir i kraft etter batteribytte.

Aktiver funksjoner


1. Installer batteriene. Alle ikoner vises og blinker.
2. For å aktivere en funksjon, trykk på den relevante knappen og hold den nede i 10 sekunder.
3. Funksjonsikonet vil fortsette å blinke til aktiveringen er fullført. Aktivering er fullført når funksjonsikonet vises.

Følgende funksjoner kan deaktiveres / aktiveres:


- BARNESEKKER
- PROGRAMMODUS
- TERMOSTATISK MODUS (deaktiverer også PROGRAMMODUS)
- ECO MODUS
- SEKUNDÆR BRENNERFUNKSJON
- TIDSFUNKSJON

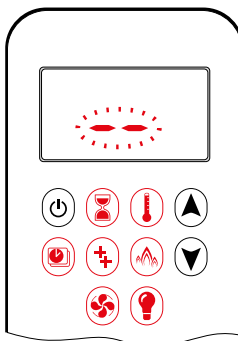

Superior Symax håndsett - Veiledning

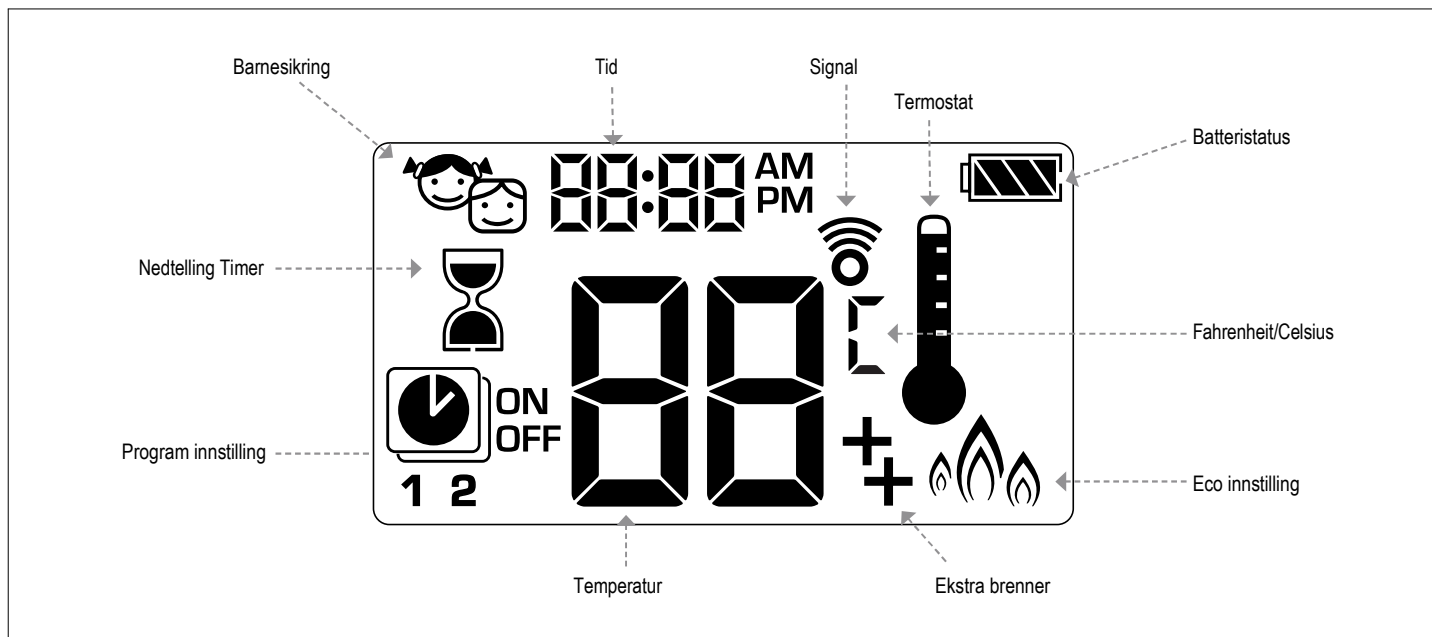


Bytte mellom FARENHEIT og Celcius

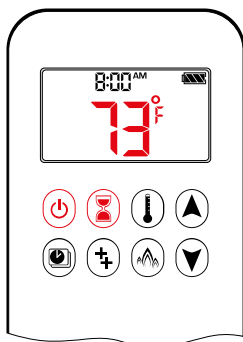

For å bytte mellom °C og °F, trykk og samtidig.

Bemerk:
Velges °F stilles klokken i 12 timers modus.


Barnesikring

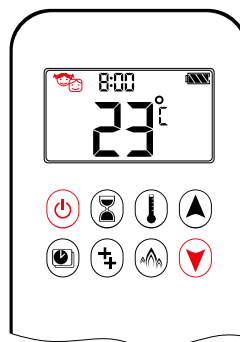

PÅ:
For å aktivere trykk og knappene Samtidig. vises og eneste funksjon som fungerer på fjernkontrollen er da av knappen

AV:
For å deaktivere trykk og knappene samtidig og vil forsvinne.

Tidsinnstillinger

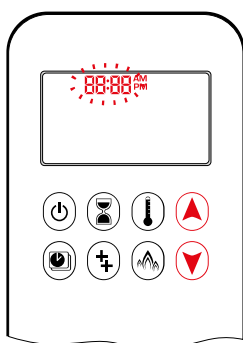

1. Trykk og knappene samtidig **Day** blinker.

2. Trykk og knappene for å velge tall som korresponderer med dag i uken.
1=mandag, 2=tirsdag, 3=onsdag, 4=torsdag, 5=fredag, 6=lørdag, 7=søndag.

3. Trykk og knappene samtidig. **Hour** blinker.

4. For å velge timer, trykk eller

5. Trykk og knappene samtidig. **Minutes** blinker.

6. For å velge antall minutter, trykk eller

7. For å bekrefte, trykk og samtidig, eller ved å vente en kort stund.

Tenning av peis med håndsett

NB!


Før bruk:

1. Sørg for at MANUELL bryter på GV60 ventilen er i PÅ posisjon, dvs. fullt moturs U posisjon.
2. Sett PÅ/AV bryter (hvis utstyrt) til I (PÅ) posisjon.

For å tenne ildstedet


⚠ ADVARSEL

Når pilottenning er bekreftet, vil motoren automatisk justere seg til høyeste innstilling.

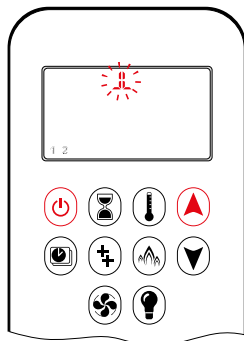

- Trykk knappen (en knapp tenning) eller og knappen samtidig (to knapp tenning) inntil to korte pipe lyder (CE, AGA versjon) eller en kontinuerlig pipelyd (CSA versjon) og to blinkende linjer på håndsett som bekrefter at start sekvensen har begynt; slipp knappen(e).
- Gasstilførselen starter når pilot tenning er bekreftet.
- Enheten går automatisk i manuell modus etter at brenneren har startet.


Justere flammehøyde

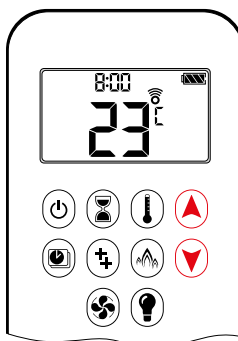

Håndsett


- For å øke flammehøyden, trykk og hold knappen nede.
- For å redusere flammehøyden eller sette apparatet til pilotflamme, trykk og hold knappen nede.

Angi lav flamme og høy flamme

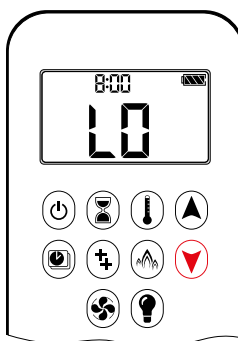

- For å gå til laveste flamme dobbeltklikk på knappen.
- vises i displayet.

NB: Flammen går først til høy flamme før den går til lav flamme.

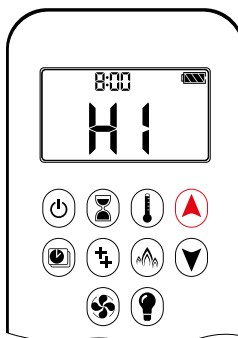


- For å gå til høy flamme, dobbeltklikk på knappen.
- vises i displayet.

Standby modus (bare pilotflamme)

Håndsett

- Trykk og hold knappen for å sette apparatet til pilotflamme.

Slå av ildstedet

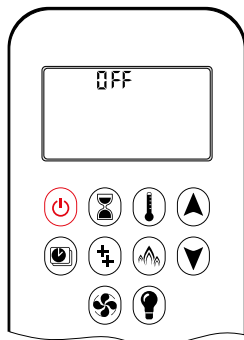

Håndsett

- Trykk knappen for å slå av apparatet.


NB: En ny opptenning er først mulig etter at OFF ikonet stopper å blinke.

Systemoverstyring - Avstengning

Håndsett

- Hvis ildstedet ikke slås av ved å trykke på knappen, trykk og hold knappen inne i 12 sekunder for å slå av ildstedet.

Nedtellings timer

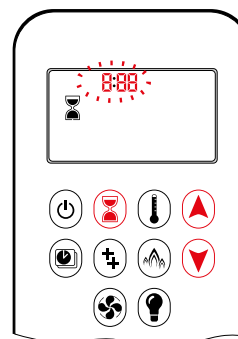

PÅ/INNSTILLINGER


1. Trykk og hold knappen, inntil vises i displayet, og **time** indikatoren blinker.
2. For å velge tid trykk eller knappen.
3. Bekreft ved å trykke knappen. **Minutt** indikatoren blinker.
4. For å velge minutter trykke eller knappen.
5. Trykk knappen eller vent for å bekrefte.

AV:

- Trykk knappen.
- og nedtellingstiden forsvinner.


NB: Ved slutten av nedtellingstidsperioden slås ilden av. Nedtellingstimeren fungerer kun i manuell, termostatisk og økomodus. Maksimal nedtellingstid er 9 timer og 50 minutter.

Moduser for drift

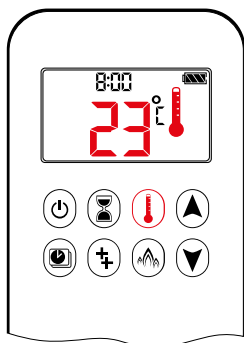


Termostat modus

Romtemperaturen måles og sammenlignes med den innstilte temperaturen. Flammehøyden justeres deretter automatisk for å oppnå den innstilte temperaturen.

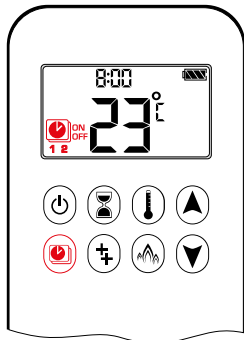

Program modus


PROGRAM 1 og 2 kan begge programmeres til å slå PÅ og AV til spesifikke tider ved en innstilt temperatur.

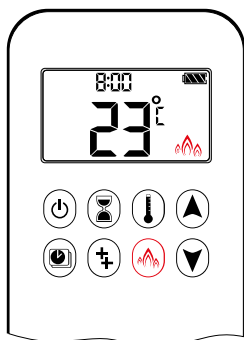

Eco Modus

Flammehøyden modulerer mellom høy og lav. Hvis romtemperaturen er lavere enn den innstilte temperaturen, vil flammehøyden forbli høy i en lengre periode. Hvis romtemperaturen er høyere enn den innstilte temperaturen, vil flammehøyden forbli lav i en lengre periode. Én syklus varer omtrent 20 minutter.

Termostat modus

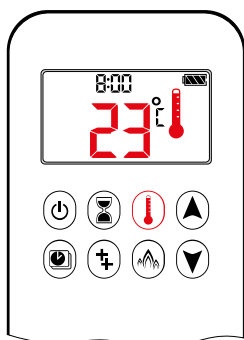

PÅ :


- Trykk knappen.
- vises, forhåndsinnstilt temperatur vises kortvarig, og deretter vises romtemperaturen.

AV:


- Trykk knappen.
- Trykk eller knappen for å gå inn i manuell modus.
- Trykk knapp for å gå inn i programmodus
- Trykk knappen for å gå inn i Eco Mode.

Innstilling:

- Trykk og hold knappen inntil Symbolet er synlig, temperaturen blinker.
- For å justere den innstilte temperaturen, trykk på eller .
- For å bekrefte, trykk på knappen eller vent.

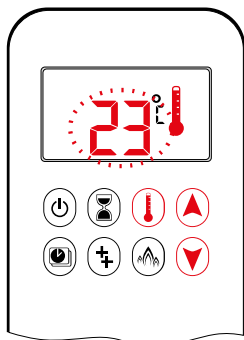


Programmodus

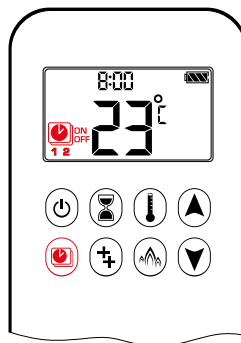

PÅ:

- Trykk knappen.
- , **1** or **2**, **ON** eller **OFF** er synlig i display.

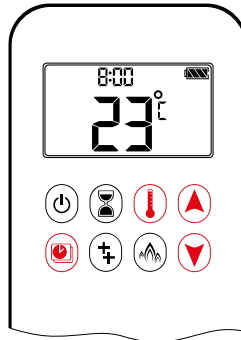

AV:


- Trykk knappen.
- Trykk eller knappen for å gå inn i manuell modus.
- Trykk knappen for å gå inn i termostat modus.
- Trykk knappen for å aktivere Eco Modus.

NB: Den innstilte temperaturen for termostatmodus er temperaturen for PÅ-tiden i programmodus. Ved å endre den innstilte temperaturen i termostatmodus endrer også PÅ-tidstemperaturen i programmodus.

Standardinnstillinger

PÅ-tid (termostatmodus) temperatur: 70 °F/21 °C

AV-tid temperatur: " -- " (kun pilotflamme)

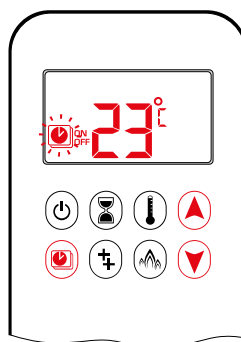

Temperaturinnstilling:

- Trykk knappen, og hold nede til blinker **ON** og den innstilte temperaturen (innstilling i Termostat modus) vises i displayet.
- For å fortsette, trykk knappen , **OFF** vises i display, og temperatur indikator blinker.
- Velg OFF temperatur, ved å trykke eller knappen.
- Bekreft ved å trykke knappen.

NB: PÅ (termostat modus) og AV innstilte temperaturer er de samme for hver dag.



Dag innstillinger:


- ALL blinker. Trykk eller knappen for å velge mellom ALL, 5R5W, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
- Bekreft ved å trykke knappen.

RLL valgt



PÅ-TID INNSTILLING (PROGRAM 1):

7. , **1, ON** vises i display, RLL vises i kort tid, og time blinker.
8. For å velge tid, trykk eller knappen.
9. For å bekrefte, trykk knappen , **1, ON** vises i displayet, RLL vises i kort tid, og minutter blinker.
10. For å velge minutter trykk eller knappen.
11. Bekreft ved å trykke knappen

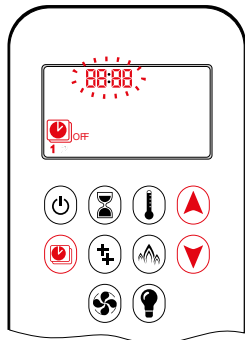


AV-TID INNSTILLING (PROGRAM 1):

12. , **1, OFF** vises i display, RLL vises i kort tid, og time blinker.
13. To select hour, press or button.
14. To confirm press button. , **1, OFF** is displayed, RLL is displayed shortly, and **minutes** flash.
15. To select minutes press or button.
16. To confirm press button.

MERK: Enten fortsett til PROGRAM 2 og sett **ON-** og **OFF-** tider, eller stopp programmeringen på dette punktet, og PROGRAM 2 forblir deaktivert.

MERK: PROGRAM 1 og 2 bruker samme **ON** (termostatisk) og **OFF**-temperaturer for RLL, SÅSÅ og daglig timer (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Når en ny **ON** (termostatisk) og/eller **OFF**-temperatur er satt, blir det den temperaturen den nye standardinnstillingen.

MERK: Hvis RLL, SÅSÅ eller Daglig Timer er programmert for PROGRAM 1 og PROGRAM 2 **ON-** og **OFF-**tider, blir disse de nye standardtidene. Batteriene må fjernes for å fjerne PROGRAM 1 og PROGRAM 2 **ON-** og **OFF-** tider og temperaturer.

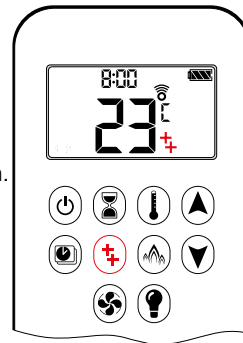

PÅ:

For å slå på sekundærbrenner, trykk på knappen. Vises i displayet.


AV:

For å slå av sekundærbrenner, trykk på knappen.

Vises ikke lenger i displayet.

MERK: Den låsende solenoidventilen kan ikke betjenes manuelt. Hvis mottakerbatteriet blir utladet, vil den forbli i den siste driftsposisjonen.

ECO Modus

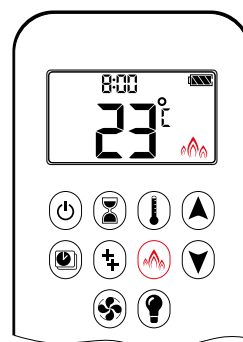

PÅ:

- Trykk knappen for å starte Eco Mod.
- vises i displayet.

AV:

1. Trykk knappen.
2. Trykk or knappen for å aktivere Manuell modus.
3. Trykk knappen for å starte Termostat modus.
4. Trykk knappen for å aktivere Program Modus.

SÅSÅ eller daglig (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) er valgt

- Sett **PÅ**-tid og **AV**-tid ved å følge samme prosedyre som "RLL valgt" (ovenfor).
- SÅSÅ: Sett **ON** tid og **OFF** tid for både lørdag og søndag.
- Daglig Timer: Unike ON og OFF tider kan bli satt for enkelte dager i uken, flere dager i uken, eller for hver dag i uken.
- Vent i 8 sekunder, eller trykk knappen for å fullføre innstillingene.

Sekundær brenner

Den låsende solenoidventilen vil åpne automatisk etter tenning eller etter å ha slått av systemet, slik at maksimalt gassstrøm tilføres begge brennerne for å hjelpe med tenningen. Etter å ha trykket på knappen for sekundærbrenner vil motoren rotere i 15 sekunder i PÅ-retning til maksimal posisjon er nådd.

⚠ ADVARSEL

- Uten bruk av en strømadapter, anbefales batteribytte ved begynnelsen av hver oppvarmings sesong.
- Gamle eller utladete batterier bør fjernes umiddelbart. Hvis de blir igjen i enheten, kan batteriene overopphetes, lekke og/eller eksplodere.
- IKKE utsett batterier (inkludert under lagring) for direkte sollys, overdreven varme, brann, fuktighet eller kraftig påvirkning. Hver av disse forholdene kan føre til at batteriene overopphetes, lekker og/eller eksploderer.
- Batteriene bør oppbevares innenfor deres anbefalte temperaturgrenser (omgivelsestemperaturområde for batteri: 32 °F til 131 °F / 0 °C til 55 °C).
- Nye og gamle batterier, samt ulike merker av batterier, bør ikke brukes sammen. Blanding av ulike batterier kan føre til at batteriene overopphetes, lekker og/eller eksploderer.

- Lav batteriindikasjon: Hyppige pipelyder i 3 sekunder når motoren går.
- V-modulen for viftehastighetskontroll og lys / dimmer gir mottakeren strøm. Batteriene i mottakeren kan brukes som automatisk sikkerhetskopii tilfelle strømbrytning.

NB!

For å holde mottakeren fri for rusk, skitt og fuktighet, ikke fjern mottakeren fra plastposen før all konstruksjon er fullført.

Radiofrekvensmottaker og håndsett

En kode blir valgt automatisk for alle Maxitrol-elektronikk fra blant 65 000 tilgjengelige koder. Mottakeren må kobles sammen med et håndsett.

SYNKRONISERING AV MOTTAKER / HÅNDSITT

(Kun første gangs bruk)

1. Sett inn batteriene eller koble til strømforsyning til mottakeren. V-modulen for sirkulerende vifte og lys / dimmer inkluderer en strømadapter. Med strømadapter kan batterier brukes som backup.
2. Sett PÅ / AV-bryteren (hvis utstyrt) til ON-posisjon.
3. Mottakeren må lære Symax-koden: Trykk og hold inne mottakerens tilbakestillingsknapp (se mont. veil.) til du hører to (2) pipelyder. Etter den andre, lengre pipelyden, slipper du tilbakestillingsknappen. Innenfor de påfølgende 20 sekundene, trykk på (▼) knappen. "CONN" og et løpende nummer fra 1 til 8 vises på Symax for å bekrefte at synkronisering og datautveksling pågår (se figur 13). To (2) korte pipelyder bekrefter at koden er satt. Etter vellykket synkronisering vises den nåværende tilstanden til gasspeisen på Symax.



Figur: Synkronisering av Symax pågår

MERK: Dette er kun en engangsinnstilling, og det er ikke nødvendig å gjenta det etter å ha byttet batteriene i Symax eller mottakeren.

MERK: Når RF-mottakeren er plassert i apparatet, kan omkringliggende metall redusere mottaket betydelig.

MERK: Både mottakeren og Symax sender og mottar signaler (toveis). Symax og mottakeren synkroniserer statusinformasjon hvert 10. sekund i de første 2 minuttene, og deretter hver 4 til 6 minutt.

MERK: Hvis synkroniseringsprosessen avbrytes før den er fullført, vises feilkoden **F09**. Trykk på hvilken som helst knapp før du gjentar synkroniseringsprosessen.

NB!

Håndsettene og mottakerne er ikke utskiftbare med tidligere elektronikk G6R og B6R-R8(9)U(T).

SYNKRONISERING AV MOTTAKER / MYFIRE RUND™ HÅNDSITT

(Bare første gangs bruk)

1. Sett inn batterier eller koble til AC strømtilførsel til mottakeren. V-modulen for sirkulasjonsvifte og lys/dimmer inkluderer en strømadapter. Med strømadapteren kan batterier brukes som reserve.
2. Sett ON/OFF-bryteren (hvis tilgjengelig) i ON-posisjon.
3. Mottakeren må lære myfire RUND håndsett koden: Trykk og hold inne mottakerens tilbakestillingsknapp (se mont. veil.) til du hører to (2) pip. Etter den andre, lengre pipet, slipper du tilbakestillingsknappen. Innenfor de neste 20 sekundene trykker og holder du inne "—" knappen på RUND håndsett (ca. 4 sekunder) til to (2) korte pip bekrefter at koden er satt.

MERK: Dette er bare en engangsinnstilling, og det er ikke nødvendig etter at batteriene i myfire RUND™ eller mottakeren er byttet.

MERK: Mottakeren sender og mottar (todireksjonal) signaler, mens myfire RUND™ (unidireksjonal) sender signaler. myfire RUND™ sender statusinformasjon hvert 4. til 6. minutt til mottakeren.

MERK: Når mottakeren er plassert i apparatet, kan omgivende metall begrense mottaket betydelig.

NB

Håndsettene og mottakerne er ikke utskiftbare med tidligere elektronikk G6R og B6R-R8(9)U(T).

VisionLine RUND håndsett

TEKNISKE DATA

OMGIVELSESTEMPERATUROMRÅDE

CSA: 32 °F til 131 °F
CE, AGA: 0 °C til 55 °C

RADIOFREKVENNS

CSA: 918,0 MHz for USA (FCC), Canada (ISED), (RUND, mottaker)
CE: 868,1 MHz for Europa (myfire RUND, mottaker)
AGA: 918,0 MHz for New Zealand (RNZ) og Australia (ACMA) (håndsett, mottaker)

STRØMFORSYNING

Håndsett: 2x AAA; 1,5 V (alkaliske batterier)

NB

* Kabling av kontroll og mottaker må være fullført før tenning. Manglende gjennomføring av dette kan skade elektronikken.

* Håndsettene og mottakerne er ikke utskiftbare med tidligere elektronikk G6R og B6R-R8(9)U(T).

⚠ ADVARSEL

For å unngå skade på elektronikken, bruk IKKE metallverktøy til å fjerne batteriene fra håndsettet/mottakeren.


* Uten bruk av en strømadapter anbefales det å bytte batteriene ved begynnelsen av hver oppvarmings sesong.

* Gamle eller utladete batterier bør fjernes umiddelbart. Hvis de blir igjen i enheten, kan batteriene overopphetes, lekke og/eller eksplodere.

* Eksponer IKKE batteriene (inkludert under lagring) for direkte sollys, overdreven varme, brann, fuktighet eller kraftig påvirkning. Hver av disse forholdene kan føre til at batteriene overopphetes, leker og/eller eksplodere.

* Batteriene må oppbevares innenfor anbefalte temperaturgrenser (omgivelsestemperaturområde for batteri: 0 °C til 55 °C).

* Nye og gamle batterier, samt ulike merker av batterier, bør ikke brukes sammen. Blanding av forskjellige batterier kan føre til overoppheting, lekkasje og/eller eksplosjon av batteriene.

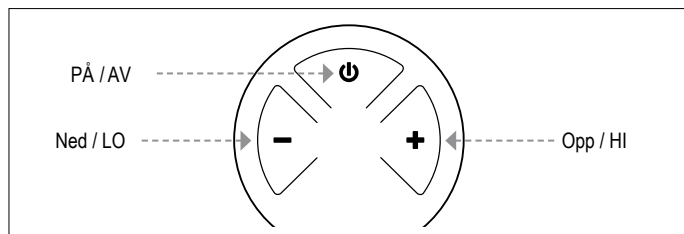

Figur: RUND knapper

SYNKRONISERING AV MOTTAKER / RUND HÅNDSITT


NOTICE

Se side 8 for mer informasjon om synkronisering mellom mottaker og myfire RUND.

DRIFTSMODUSER

⚠ ADVARSEL

Når pilottenning er bekreftet, vil motoren automatisk justere seg til høyeste innstilling.

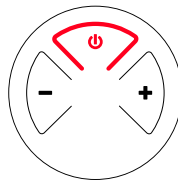


SLÅ PÅ OG AV ILDSTEDET

- Trykk og hold knappen inne til to korte pip bekrefter at startsekvensen har startet; slipp knappen.
- Hovedgassen strømmes når pilottenningen er tent.
- Trykk og hold knappen inne for å slå AV.


NB

Hvis peisen ikke har startet etter 10 forsøk, sjekk gassbeholdning/tilførsel samt batterier i mottaker/sender

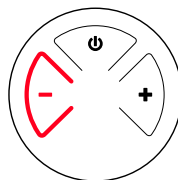


STANDBY MODUS (PILOT FLAME)

- Trykk og hold "-" knappen for å starte pilotflamme.

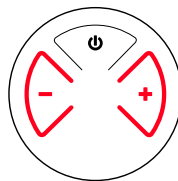

JUSTERE FLAMMEHØYDE OPP

- For å øke flammehøyden, trykk og hold inne "+" -knappen.
- For å redusere flammehøyden eller sette apparatet til pilotflamme, trykk og hold inne "-" knappen.

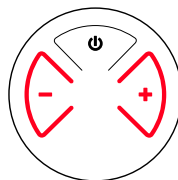

ANGI LAV FLAMME OG HØY FLAMME

- For å gå til høy flammehøyde, dobbeltklikk på "+" -knappen.
- For å gå til lav flammehøyde, dobbeltklikk på "-" -knappen.

MERK: Flammen går til høy flamme **før** den går til lav flamme.



SEKUNDÆR BRENNER

- PÅ:** Trykk og "+" knappen.
- AV:** Trykk og "-" knappen.