
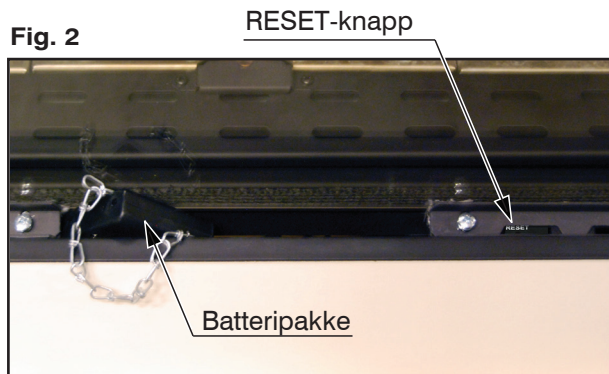


Superior 650 gasspeis (65 cm lang)

Tenning av gasspeis

1. Se til at ingen gasskraner er stengt.
2. Se til at batterier i fjernkontrollen ikke er utladet.
3. Kontroller at batterier til fjernkontrollmottaker ikke er utladet. Batteripakken henger i en kjetting under dekselplaten midt under det lengste glasset på peisen (**Fig. 2**). Platen er kun festet med magneter. Man bør skifte batteriene ved starten av fyringssesongen hvert år. OBS! Sørg for at batteripakken lagt tilbake så langt ned som mulig, bort fra varmen fra peisen.
4. Tenn gasspeis med fjernkontroll (se **Fig 3**). Hvis fjernkontrollen og/eller fjernmottakeren har vært uten strøm over lengre tid, kan dette medføre at kommunikasjonen mellom disse er brutt og må programmeres inn på nytt (se programmering av fjernkontroll under **Fig. 2**).

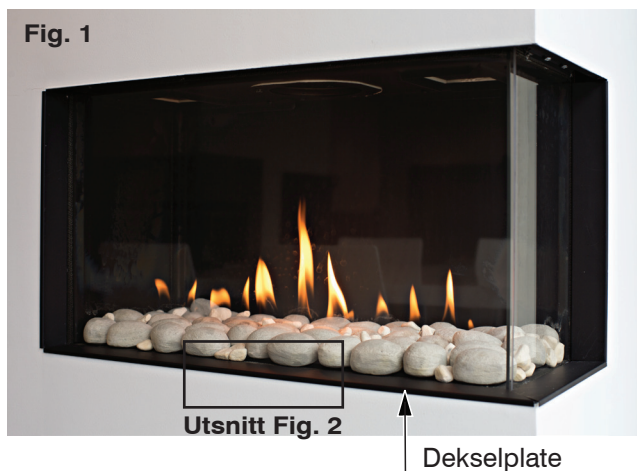

Programmere fjernkontroll

Bruk f.eks. en penn til å trykke inn **RESET**-knappen på fjernmottakeren (**Fig. 2**). Denne skal holdes inne slik at det høres ett kort pip etterfulgt av et langt pip. Slipp så **RESET**-knappen og trykk på knapp **D** på fjernkontrollen. Peisen vil da kvittere med et pip. Fjernkontrollen og peis er da klar til bruk.


Brukerveiledning fjernkontroll

Tenne peis: Hold knapp **B** og **C** inne til et pip høres.
 Justere flamme opp: knapp **C**
 Justere flamme ned: knapp **D**
 Skru av gasspeisen: knapp **B**
 Justere sidebrennere (AUX):
 Se instruksjon bakside av fjernkontrollen.

Gasstilførsel

1. Se til at det er gass på eventuelle gassflaske/ gasstank og at ingen gasskraner er avstengt.
2. Det kan forekomme luft i gassledningene som følge av bytte av gassbeholder. Dette løses ved gjentatte forsøk på å tenne peisen. Obs! Man bør vente 2 minutter mellom hvert tenningsforsøk.

Fig. 3 Fjernkontroll

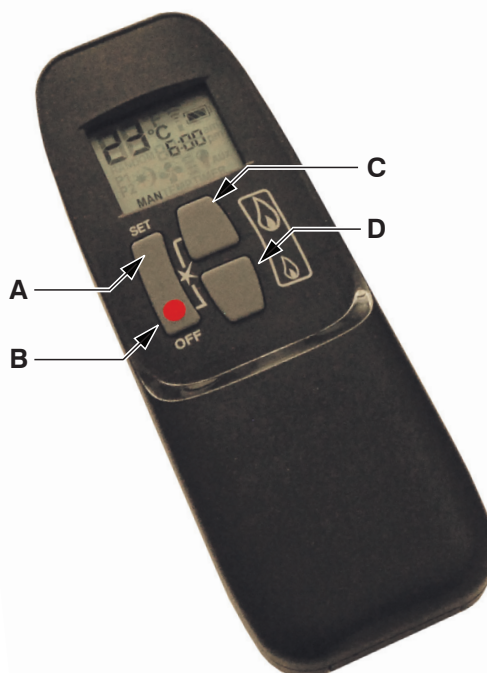

Superior 1100 gasspeis (110 cm lang)


Tenning av gasspeis

1. Se til at ingen gasskraner er stengt.
2. Se til at batterier i fjernkontrollen ikke er utladet.
3. Kontroller at batterier til fjernkontrollmottaker ikke er utladet. Batteripakken ligger i en serviceluke under peisen som vist på **Fig 1**. Man bør skifte batteriene ved starten av fyringssesongen hvert år. OBS! Superior 1100 kommer i flere modeller og plassering av serviceluke kan derfor variere, men prinsippet er likt på alle peismodeller.
4. Tenn gasspeis med fjernkontroll (se **Fig. 3**). Hvis fjernkontrollen og/eller fjernmottakeren har vært uten strøm over lengre tid, kan dette medføre at kommunikasjonen mellom disse er brutt og må programmeres inn på nytt (se programmering av fjernkontroll under **Fig. 2**).

Fig. 1



Fig. 2

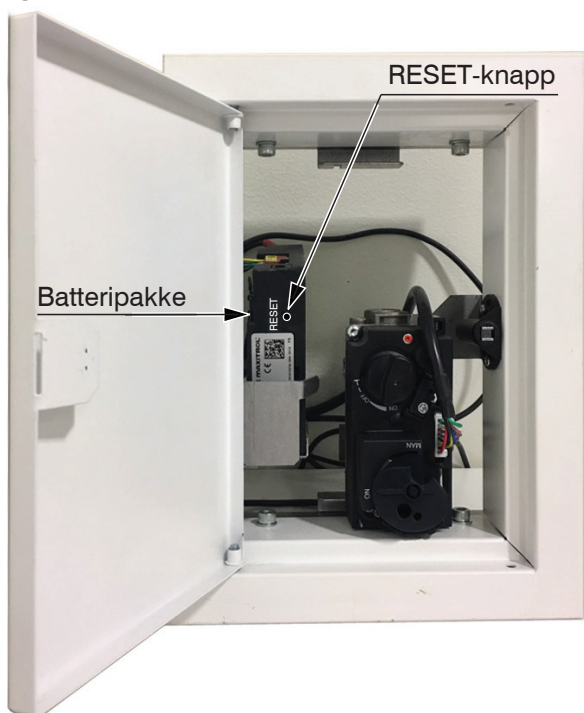


Brukerveiledning fjernkontroll

- Tenne peis: Hold knapp **B** og **C** inne til et pip høres.
 Justere flamme opp: knapp **C**
 Justere flamme ned: knapp **D**
 Skru av gasspeisen: knapp **B**
 Justere sidebrennere (AUX):
 Se instruksjon bakside av fjernkontrollen.

Gasstilførsel

1. Se til at det er gass på eventuelle gassflaske/ gasstank og at ingen gasskraner er avstengt.
2. Det kan forekomme luft i gassledningene som følge av bytte av gassbeholder. Dette løses ved gjentatte forsøk på å tenne peisen. Obs! Man bør vente 2 minutter mellom hvert tenningsforsøk.

Fig. 3

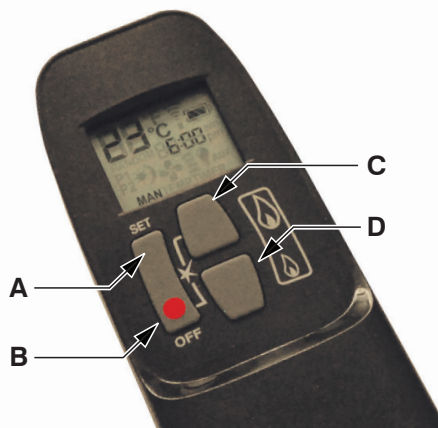

Programmere fjernkontroll

- Bruk f.eks. en penn til å trykke inn **RESET**-knappen på fjernmottakeren (**Fig. 2**). Denne skal holdes inne slik at det høres ett kort pip etterfulgt av et langt pip. Slipp så **RESET**-knappen og trykk på knapp **D** på fjernkontrollen. Peisen vil da kvittere med et pip. Fjernkontrollen og peis er da klar til bruk.