

Veiledning for tenning av gasspeis

Tenning av peis

1. Se til at ingen gasskraner er stengt.
2. Tenn gasspeis med fjernkontroll.

Det kan forekomme luft i gassledningene som følge av bytte av gassbeholder. Dette løses ved gjentatte forsøk på å tenne peisen.

Hvis peis ikke tenner

Inne i teknisk rom som finnes under brennkammer (flammebilde) på gasspeis sitter det en modulboks som avbildet til høyre. På denne finnes en bryter for å skru peisen av (**OFF**) og på (**ON**) eller sette peisen i fjernkontrollmodus (**REMOTE**)

Fig. 1

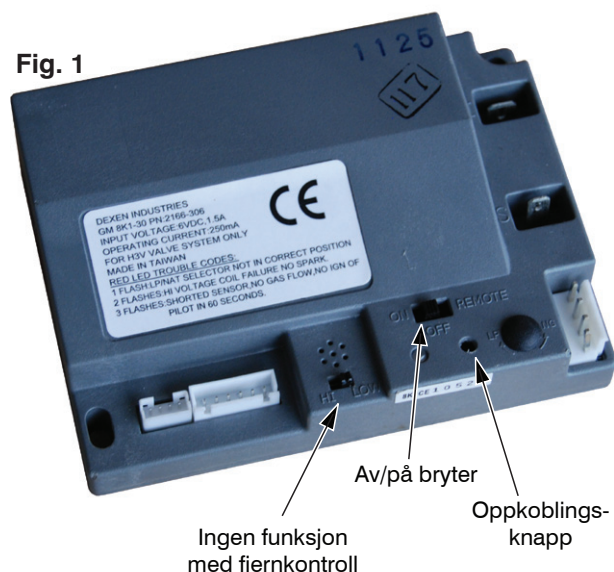


Fig. 2



Opptenning av gasspeis

1. Se til at batterier i fjernkontroll ikke er tomme for strøm.
2. kontroller at det er gass på eventuelle gassflasker/gasstank og at ingen gasskraner er avstengt.
3. kontroller om det blinker rødt og grønt på modulboks. Hvis den gjør dette, sett bryter til **OFF** og tilbake til **REMOTE**.
4. Tenn gasspeis med fjernkontroll. Gasspeisen skal da tennes etter få sekunder.

Hvis fjernkontrollen ikke tenner peisen

Hvis fjernkontrollen eller fjernmottakeren har vært uten strøm over lengre tid, kan dette medføre at kommunikasjonen mellom disse er borte.

Bruk f.eks. en tannpirker til å trykke en gang på **RESET**-knappen på fjernmottakeren. **LED**-lampe vil da lyse grønt.

Innen 5 sekunder, trykk og hold tennknappen på fjernkontrollen inne til det høres ett pip. Fjernkontrollen er da programmert til gasspeisen og klar til bruk.







Feilsøking gasspeis

Ofte stilte spørsmål/feilsøking

Symtom	Mulig årsak	Korrigerende tiltak
Fjernkontroll sender ikke	Batterier	Undersøk om batteriene i fjernkontroll er utladet
	Barnesikring er skrudd på i fjernkontroll	Skru av barnesikring i fjernkontroll
Kontrollmodulen vil ikke kommunisere med fjernkontrollen	Styremodulen er ikke i REMOTEmodus	Sørg for at bryteren på kontrollmodulen er satt til REMOTE.
	Kontrollmodulen og fjernkontrollen er ikke programmert til hverandre	Kontrollmodulen piper når det lykkes å motta en kommando. Hvis det ikke piper, slett minne på kontrollmodul og omprogrammer mottaker for fjernkontroll.
	Styremodulen er frakoblet, driftsbatteriene er utladet eller mangler ved strøbrudd	Hvis den røde LED-lampen på styremodulen lyser rødt når peisen tennes, kontroller at modulboksen er koblet til koplingsboksen på ildstedet. Koplingsboksen er plassert i teknisk rom under flammebildet. Kontroller også at batteriene er montert i batteriholderen.
Vifte slår seg ikke på når peisen startes	Innebygd tidsforsinkelse	Viften starter 7 minutter etter at ildstedet er tent
Vifte slår seg ikke av når peisen er slått av	Innebygd tidsinnstilling	Viften vil slå seg av automatisk 12 minutter etter at ildstedet er slukket
Peis slår seg av etter lengre perioder	Innebygd tidsinnstilling	Peisen vil automatisk slå seg av etter ni timer kontinuerlig drift hvis det ikke mottas en kommando fra fjernkontrollen.
Peis er på, men vil ikke slås av med fjernkontrollen	Fjern kontroll eller kontrollmodul er defekt	På kontrollmodul, slå av peisen ved å skyve ON/OFF/RE-MOTE-bryter til OFF.

Knappefunksjoner

- 
PILOTFLAMME: For å aktivere eller deaktivere konstant pilotflamme.
- 
FLAMMEHØYDE: For å skru av/på eller veksle mellom min, lav, med, høy og maks flammehøyde.
- 
VIFTE: for å justere viftehastigheten mellom 4 ulike innstillinger: møy, med, lav og av. NB! Vifte er tillegsvare og ikke standard ved installasjon av gasspeis.
- 
AV/PÅ KNAPP: For å slå ildstedet av og på samt programmere fjernkontroll