


Bli kjent med din peisovn.

Gratulerer med ny peisovn!

For at å kunne betjene din nye peisovn kan det være nyttig å gjøre seg kjent med produktet og dens funksjoner.

BLK 100 er en rentbrennende ovn i VisionLine serien som er spesialtilpasset for norsk miljø.

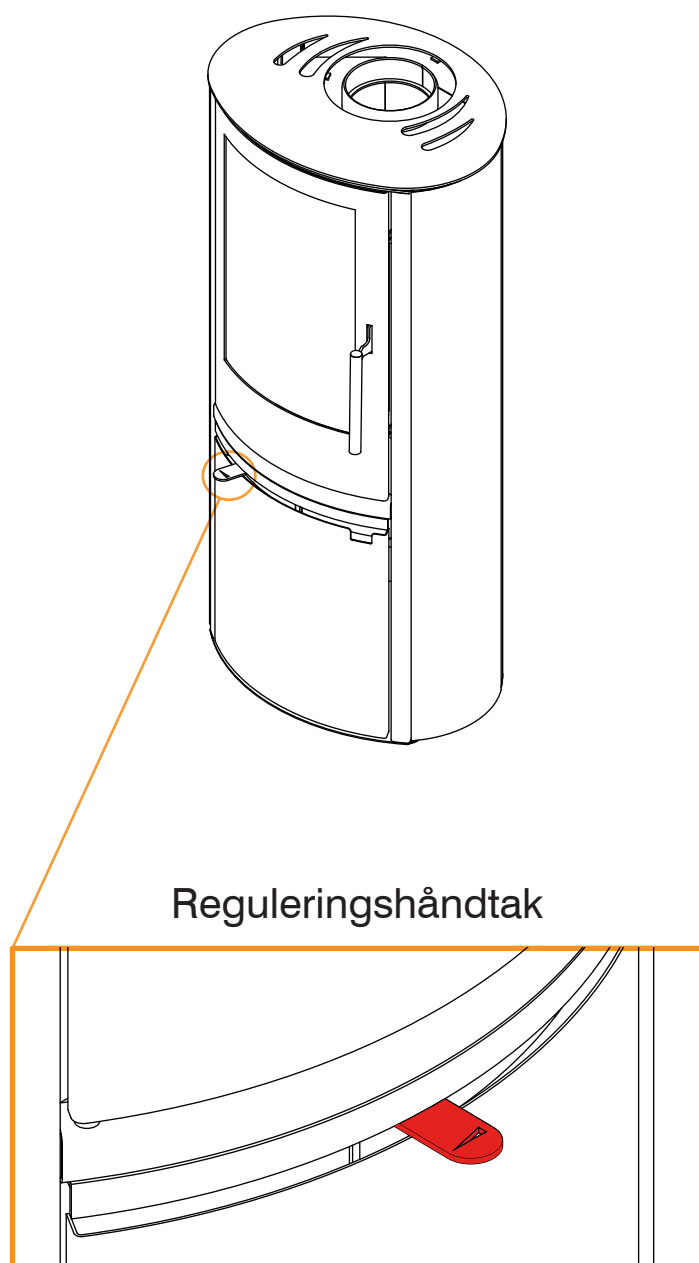

Bli kjent med din peisovn.


Reguleringshåndtak

Under ser du de tre hovedposisjonene for reguleringshåndtaket;

1 - Posisjon 1: Tilluft 100%.

2 - Posisjon 2: Tilluft 50%.

3 - Posisjon 3: Tilluft stengt.

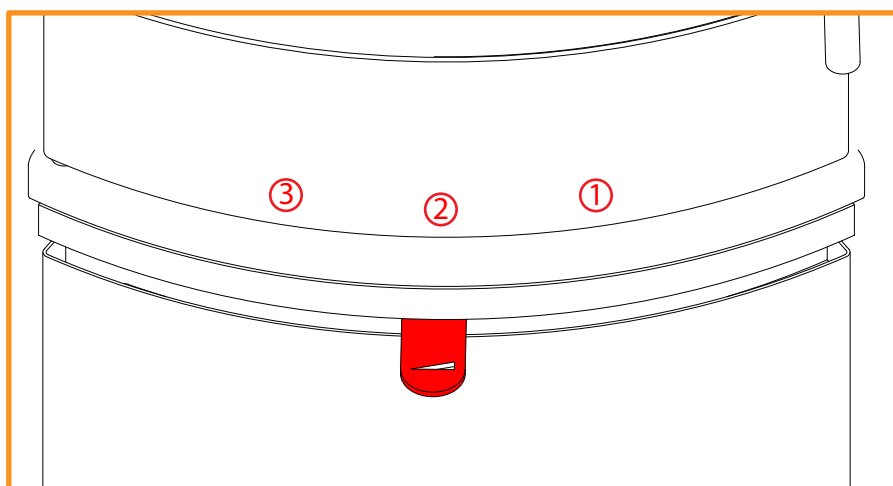

Monteringveiledning

Besøk vår hjemmeside www.peisselskabet.no for monteringsveiledning til ditt produkt.

Opptenningsråd

Besøk vår hjemmeside www.peisselskabet.no for å hente siste oppdaterte opptenningsråd og veiledningsvideoer.


Innmelding av ildsted

Husk å melde inn ildstedet til din kommune. Ta kontakt med din kommune for veiledning om dette.

Gode råd for oppfyring av rentbrennende vedovn i moderne og energieffektive hus.

Generelt

1. Slå av kjøkkenvifte og ikke bruk sentralstøvsuger.
2. Åpne et vindu på gløtt i nærhet av ovnen slik at ekstra friskluft tilføres ovnen (juster ventilasjonen hvis den har en overtrykk-funksjon/ildstedsfunksjon).
3. Sørg for at reguleringshåndtak står vendt helt til høyre.
4. Legg i ca. 1,5 - 2 kg med opptenningsved stablet oppå hverandre og tenn opp med briketter i senter av stabelen (se figur).
5. Døren på ovnen føres inntil lås i ca. 5 - 7 minutter, eller til at det er et godt flammebilde i ovnen din.
6. Når det har oppstått ett godt flammebilde kan døren lukkes. Reguleringshåndtaket kan justeres litt mot venstre (reguler etter behov).
7. Etter en tid, har det nå dannet seg et ett lag med glør og aske, legg så i 1-2 (ca. 1,5 kg) små vedkubber. Når veden har antent, juster så reguleringshåndtak ved behov.
8. Ovnsdøren åpnes hvert 5-10 minutt de fire første timene under første opptenning. Dette er for å forhindre pakning på dør i å binde seg med overflaten på ovnen etterhvert som lakken herder.
9. Når peisovnen ikke er i bruk må alltid reguleringshåndtak settes i stengt posisjon (helt til venstre).

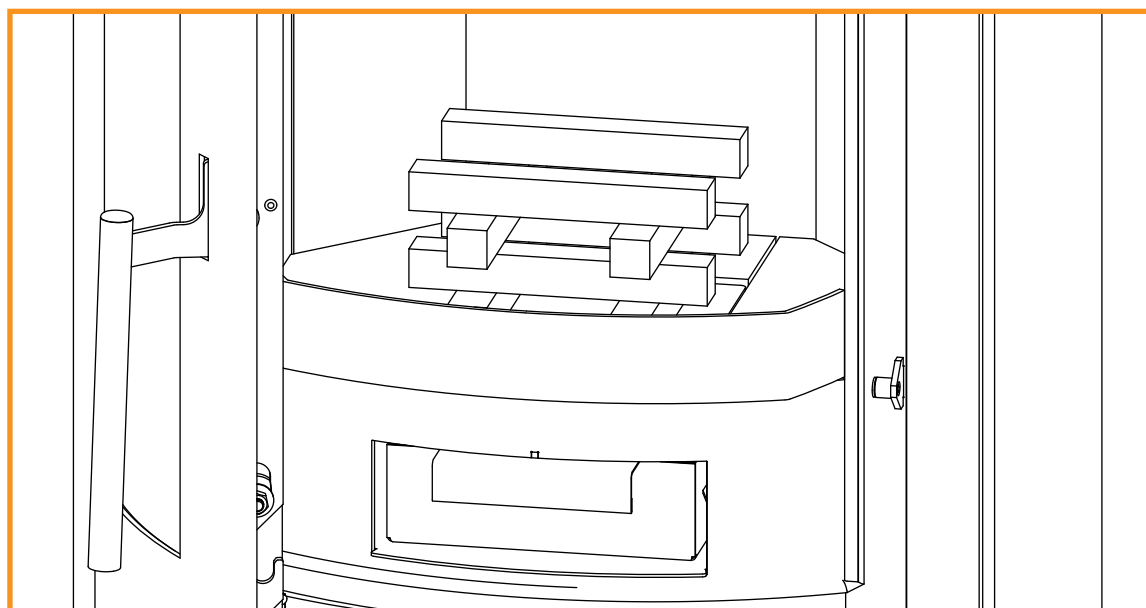

Hvordan unngå trekkproblemer og røykutslag i nye boliger

Når det gjelder en peisovn og en pipes funksjonalitet så er det mange faktorer som spiller inn; høytrykk og lavtrykk i værforholdene, boligens beliggenhet, lengde på pipen osv. er noen typiske faktorer. Men den største utfordringen er tette bygg uten lufteventiler i veggene og med balansert ventilasjonsanlegg samt kjøkkenvifte og sentralstøvsuger. I slike boliger må peisovnen få tilført ekstra luft gjennom eget frisklufts-system.

Denne ekstra frisklufttilførselen er imidlertid ikke tilstrekkelig under selve opptenningsfasen. Et vindu eller en dør må åpnes litt ved opptenning. Om mulig kan også ventilasjonsanlegget stilles inn slik at det blir overtrykk.

Etter opptenningsfasen når peisovn og pipe er varm så er oppdriften vesentlig bedre og frisklufts-systemet sørger for nødvendig forbrenningsluft. Ved start av kjøkkenvifte eller sentralstøvsuger skapes det ekstra undertrykk som kan gi dårligere trekkforhold og røykutslag fra peisovn under bruk. Bruk av kjøkkenvifte og sentralstøvsuger bør unngås ved bruk av peisovn. Åpne gjerne ett vindu nær ovnen for ekstra tilførsel av friskluft.

En peisovn er ikke 100% tett og røykutslag kan forekomme. For å unngå dette så er det viktig at opptenningsprosedyre og råd følges. Videre anbefales det at ovn blir brukt jevnlig for å unngå kondens samt bruke egnet ved som varmekilde i din peis.

Besøk vår hjemmeside www.peisselskabet.no/dokumentasjon/ eller ta kontakt med Peisselskabet for spørsmål vedrørende bruk av din BLK 100 peisovn.

Første gang peisovnen tas i bruk

VIKTIG! Unngå rengjøring på utsiden av ovnen før lakken er herdet.

I løpet av den første opptenning, fyring og bruk av din nye BLK 100 peisovn er det normalt at ovnen avgir lukt og røyk. Årsaken til dette er at ovnens lakk herder samt at oljer som beskytter stålet mot rust fordamper.

Dette kan vedvare en stund, med forbehold om temperatur og fyring.

Denne prosessen er ikke brannfarlig.

Viktig å sørge for god utlufting ved ildstedet mens denne prosessen pågår. Prøv å unngå at røyk og lukt kommer i andre rom. Når lakken er herdet og det ikke ryker mer, vil lukten forsvinne med god utlufting.

Under lakkherdingen kan pakning på ovnsdøren feste seg til ovnen og gjøre det vanskelig å åpne ovnsdøren. For å unngå dette bør ovnsdøren åpnes hvert 5-10 minutt de første timene.

Bruk egnet brensel i din peisovn

Optimal fyringsved: Bøk, Ask, Eik, Lønn, Bjørk, Furu, Osp og Gran med 15-20% fuktighet kappet i kubber på 30 cm lengde, og 6-12 cm i diameter.

Feilaktig bruk vil annullere garantien fra produsent. Brenn derfor aldri behandlet eller malt trevirke, kartong, limt eller laminert materiale, trevirke fra saltvann, plast, søppel, eller kjemisk behandlet papir.

NB! Ikke benytt stearinlys i peisovnen. Varmeutviklingen fra lyset er for svak til å kunne skape oppdrift av varmluft i pipen, som da vil resultere i oppbygging av kondens/fukt som kan skade ildstedet.

Sot på glasset

Soting er normalt og kan forventes. For å rengjøre vinduet; Følg opptenningsråd frem til og med punkt 7. Legg i 2-3 vedkubber istedet for 1-2. Sett så betjeningshåndtak helt til høyre i 15-20 minutter for å opprette en varm fyring. Soten vil da gradvis forbrennes med resten av avgassene.


Brennplater

De ildfaste platene inne i brennkammeret kan få små sprekker ved kraftig oppvarming og avkjøling samt bruk av fuktig ved.

Vis normal forsiktighet når man gjør ilegg i ovnen. Sprekkene har ingen betydning for peisovnens effekt eller funksjon. Når platene begynner å smuldre eller deles slik at de ikke holdes på plass skal de byttes. Brennplater er å anse som forbruksmateriell.

Stabling av opptenningsved

Se figur under tekst for et eksempel av hvordan man kan stable opptenningsved.

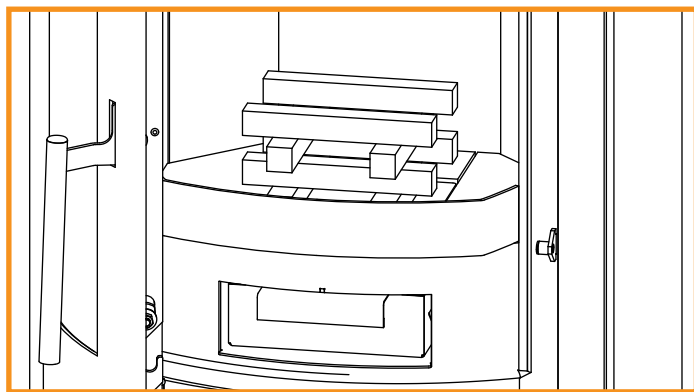

Feiing av røykrør Skifte brennplater.

Se monteringsveiledning.

Tøm ildstedet for aske regelmessig.

Trekk ut askeskuff, tøm innholdet i en ildsikker beholder. Bruk gjerne askestøvsuger. NB! pass på at ildstedet er tilstrekkelig avkjølt før du gjennomfører asketømming.