
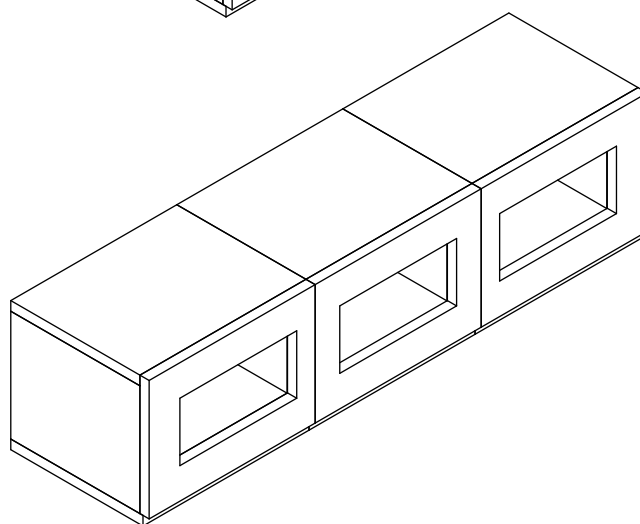
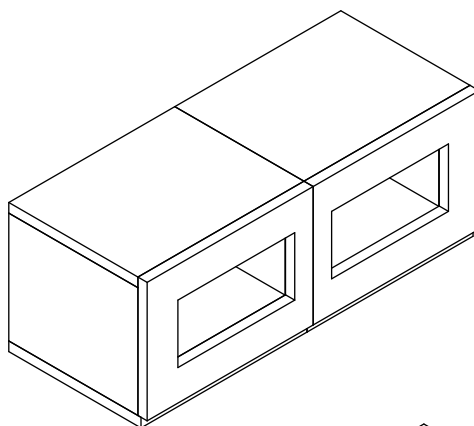


VisionLine Trend Nisje

Montasjeveiledning

Rev 5
24.01.23

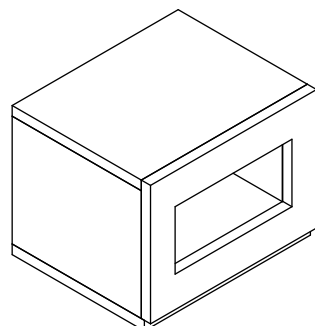


visionLINE™


Innholdsfortegnelse


Tegninger	2
Oversikt plater.....	5
Installasjon	6
Overflatebehandling	23

Vennligst les igjennom hele dokumentet før du starter montering av ditt produkt.

Opplysninger i dette dokumentet må ikke brukes som underlag eller verifikasjon for andre tester eller systemer. VL Produksjon AS tar ikke ansvar for produktets videre bruksmuligheter eller feil bruk. Bruker er ansvarlig for at seneste revisjon av dette dokumentet benyttes. Kontroll kan gjøres på www.vlproduksjon.no. Dette dokumentet skal ikke helt eller delvis kopieres uten skriftlig samtykke fra VL Produksjon AS.

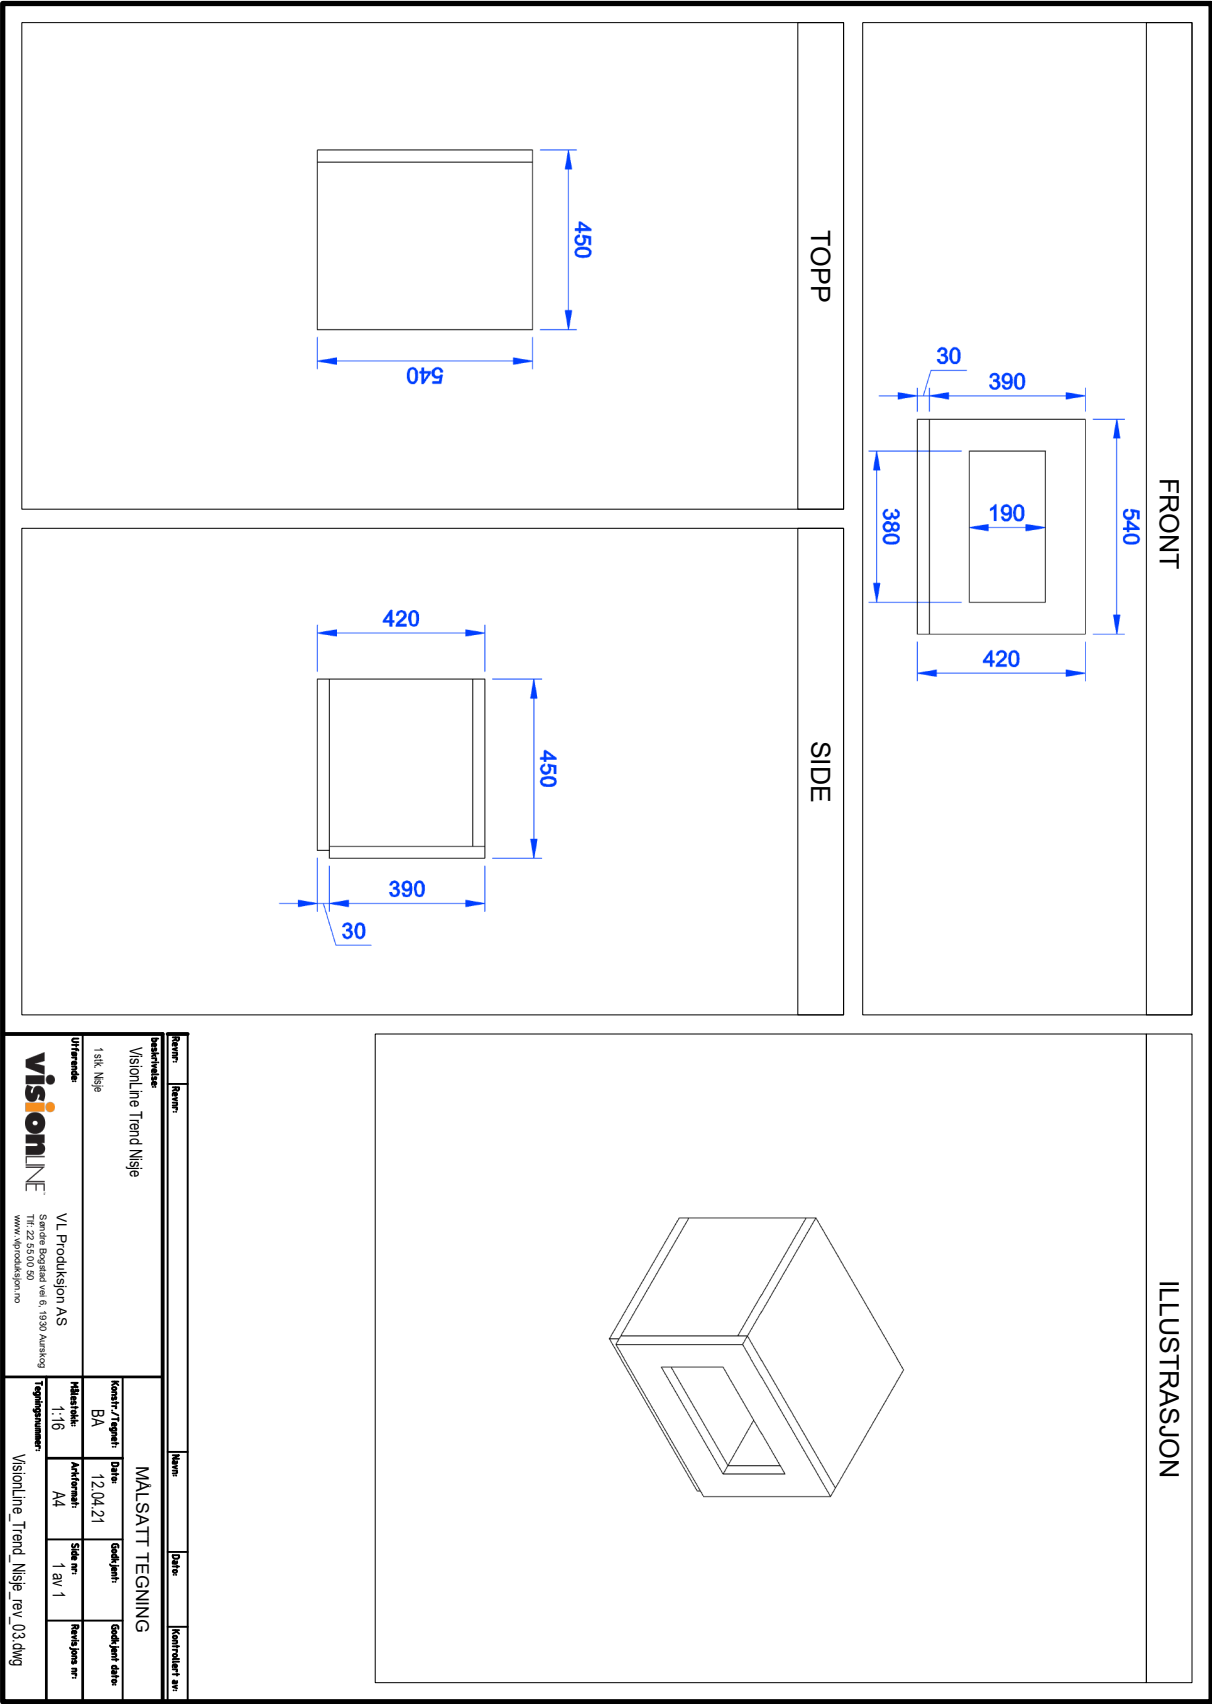

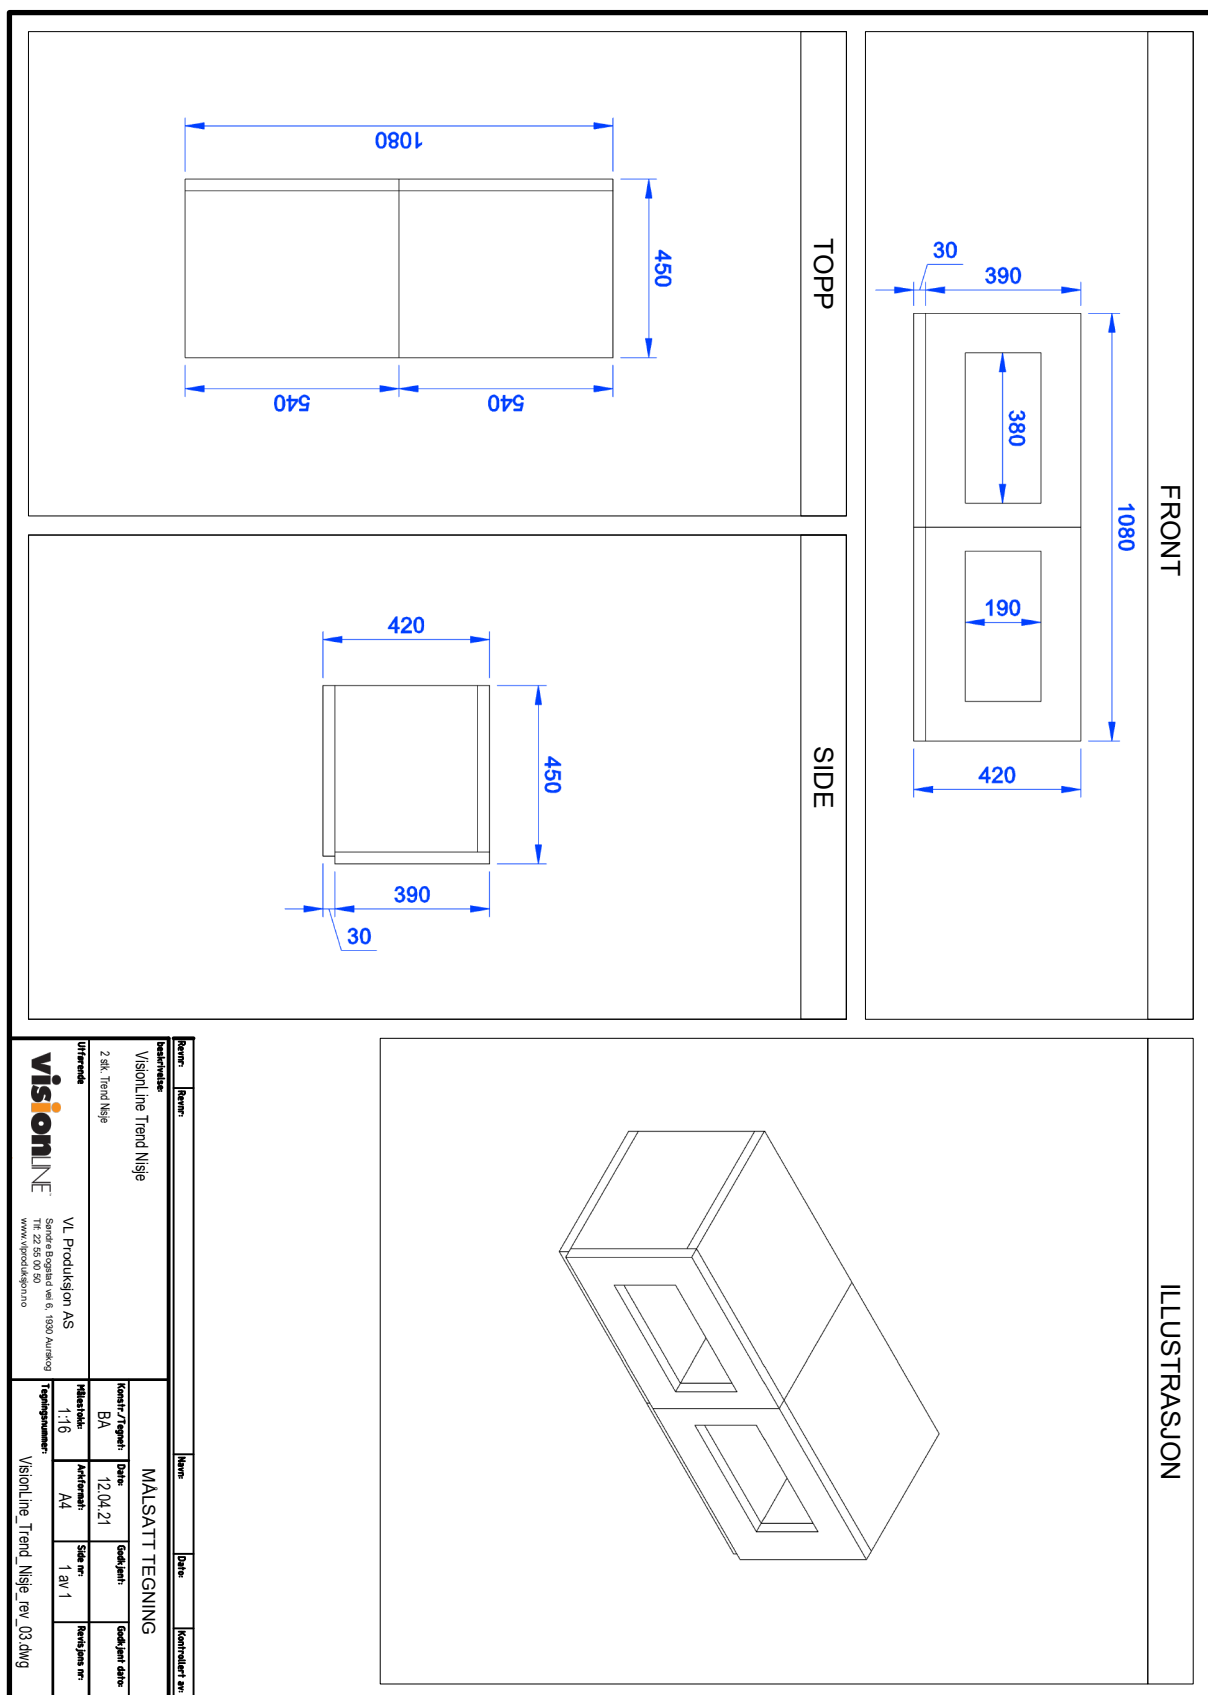

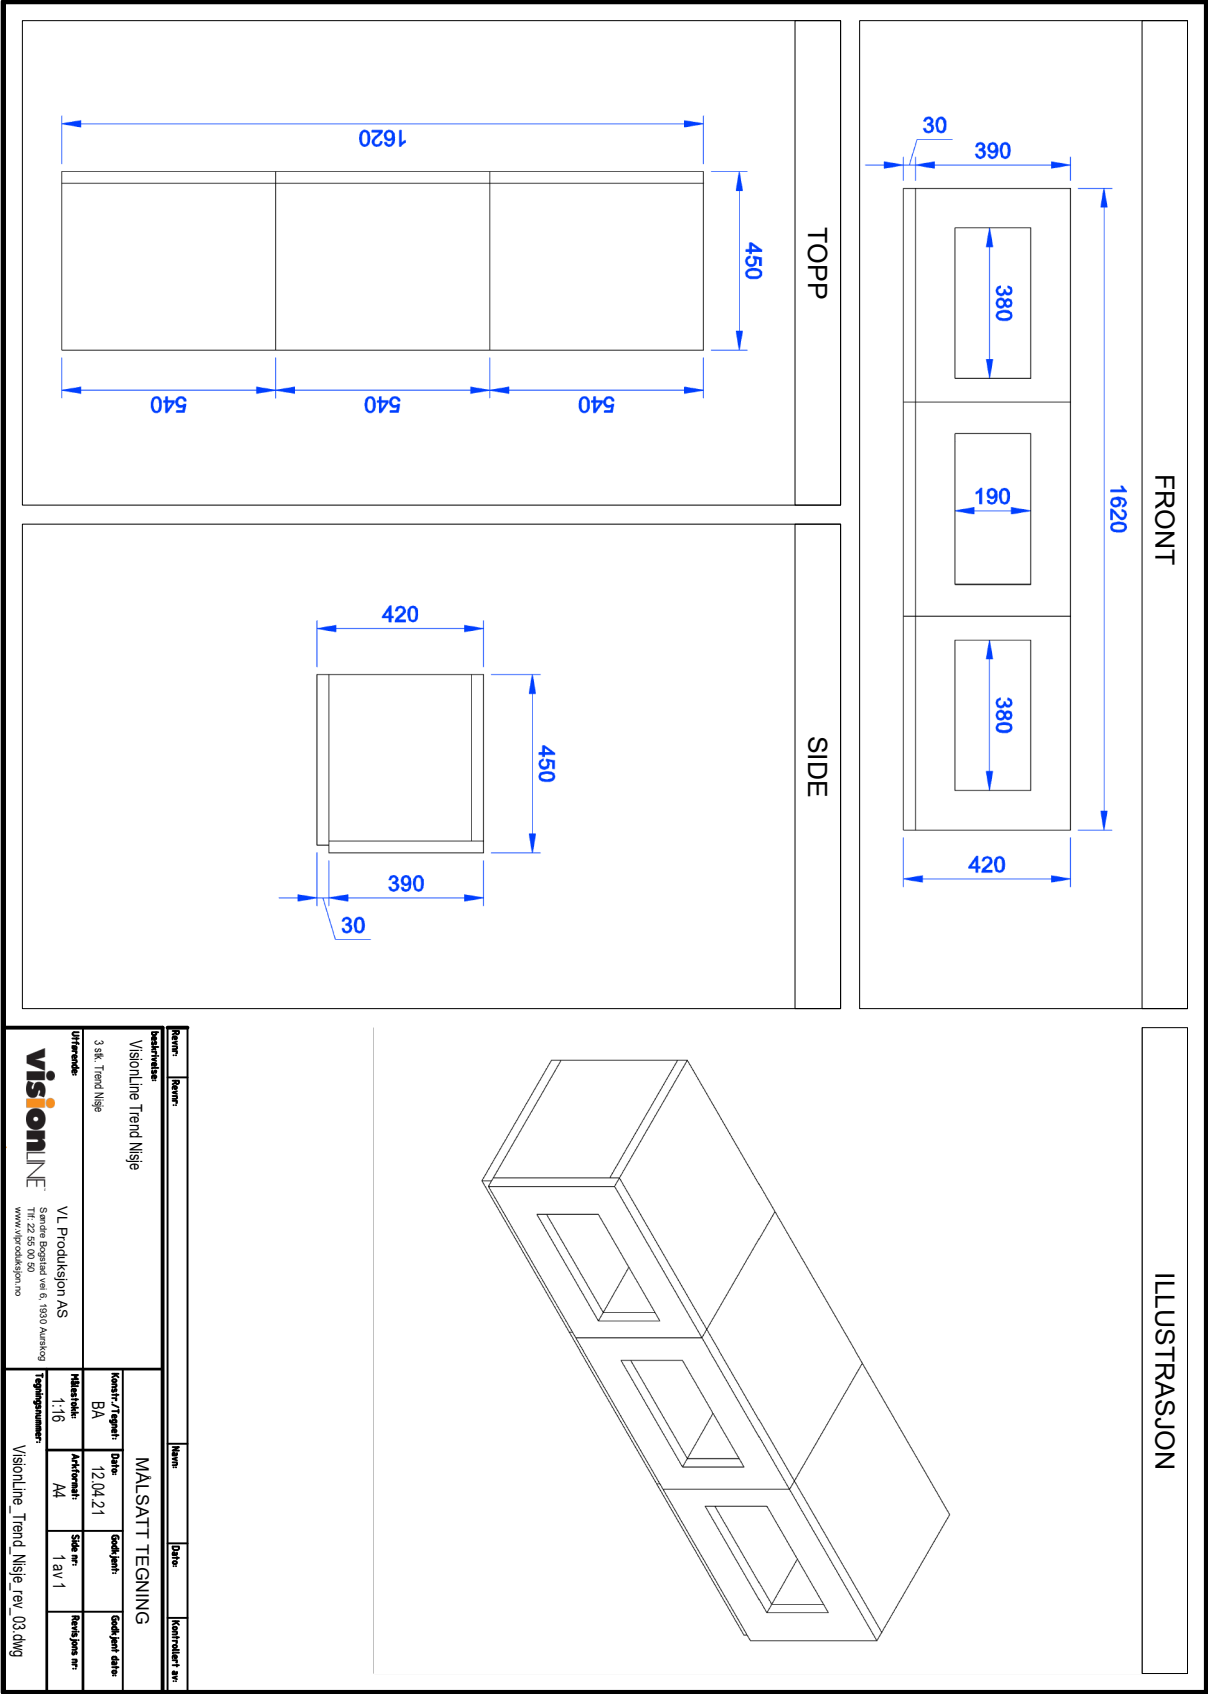











Prosjekt	Revisjon	Dato	Kontrollert av
VisionLine Trend Nisje			
3 sk. Trend Nisje			
VL Produksjon AS			
Sørlien Byggeservice AS, 1030 Aurskog			
Tlf: 22 55 00 50			
www.vlproduksjon.no			

Kont./Tegner	Dato	Godkjent	Godkjent dato
BA	12.04.21		
Revisjon	Adressert	Sak nr.	Revisjon nr.
1:16	M	1 av 1	











MalSATT TEGNING

Utskriftsnummer: VisionLine_Trend_Nisje_rev_03.dwg











Nisje Venstre

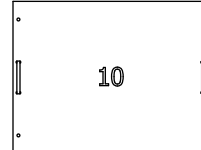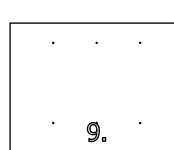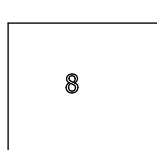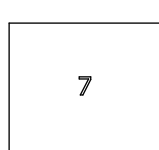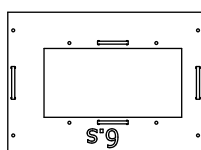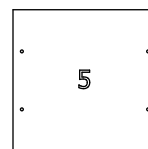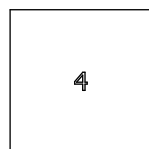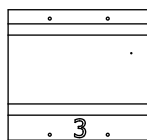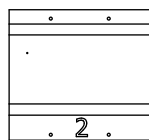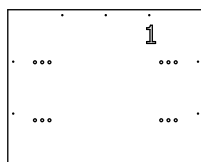

Nisje Senter

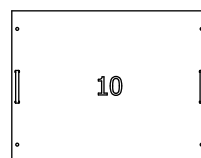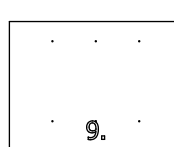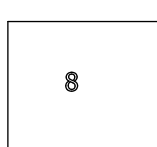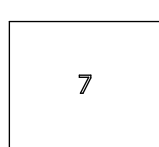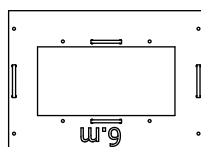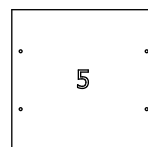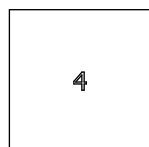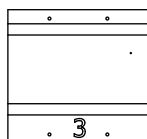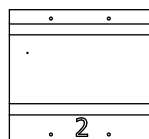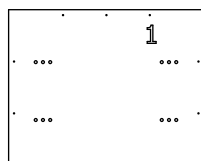

Nisje Høyre

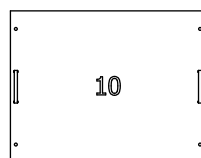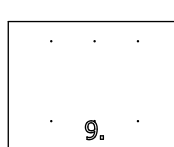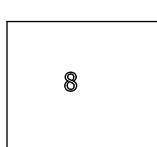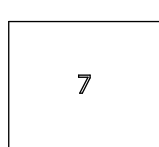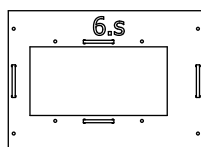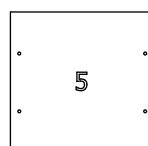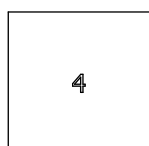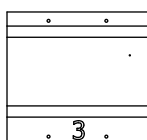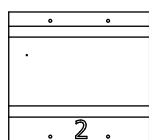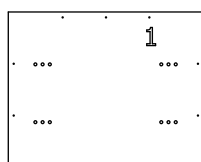

Utsnitt av plate 7 og 6

Lamello føres inn i tilhørende spor.
Påse at det høres ett høylytt klikk når Lamello føres sammen.

Fig. C

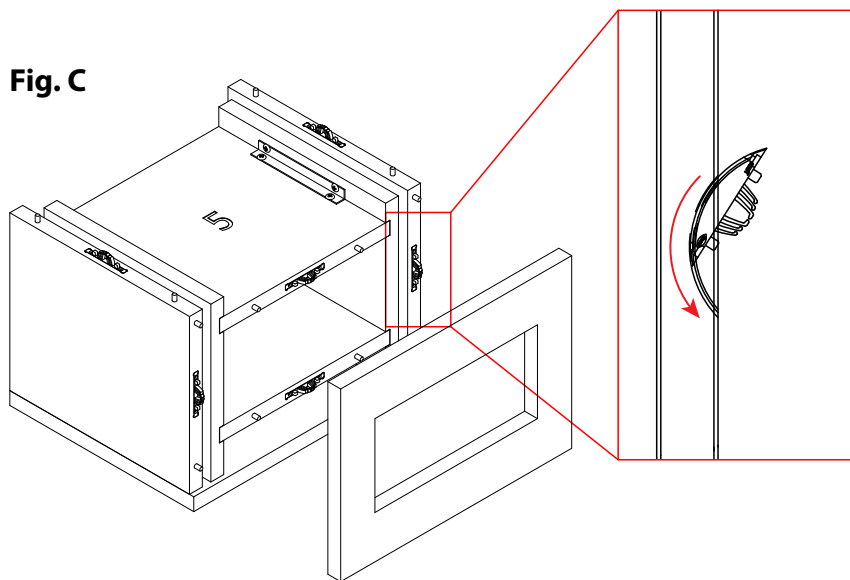


Fig. D


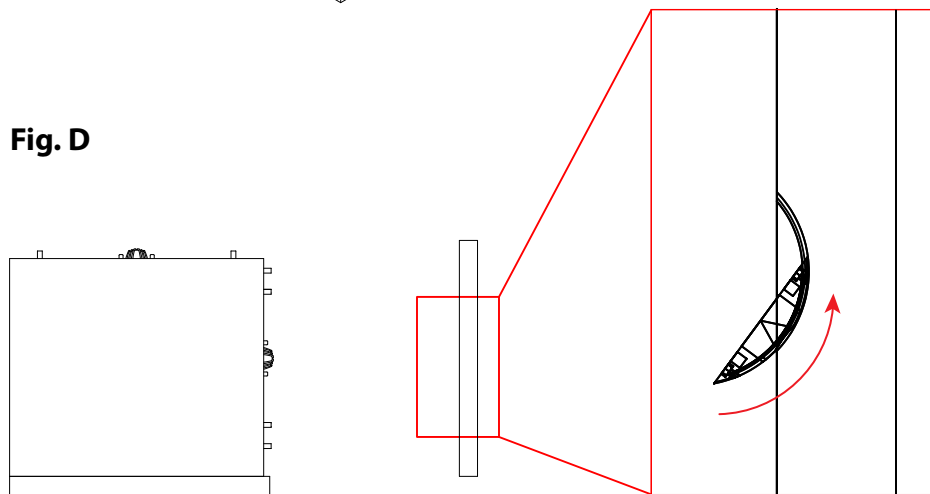


Fig. E

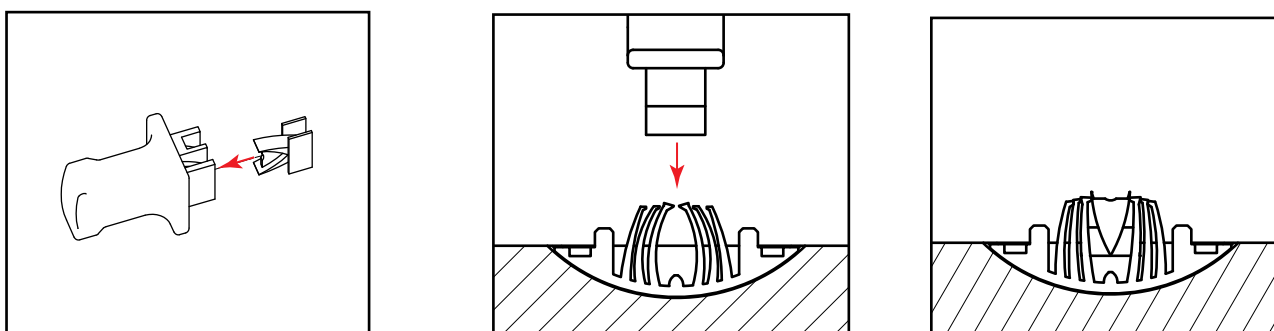

Medfølgende Lamello verktøy brukes til påføring av Preload klips

Hylser med innvendig og utvendige gjenger:

Hylser påføres ved markerte områder, og vinkelstål sikres med M6x20

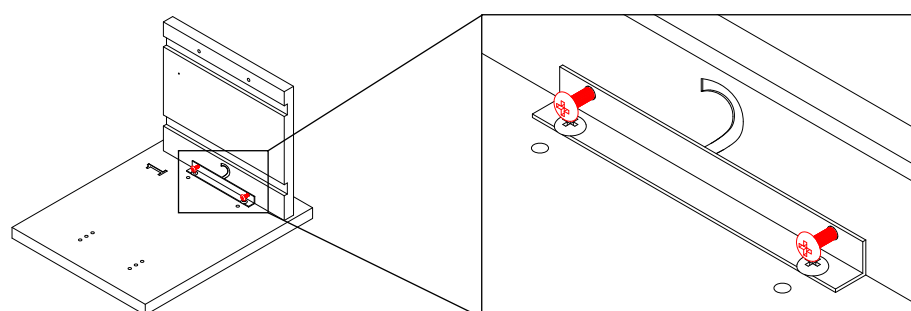
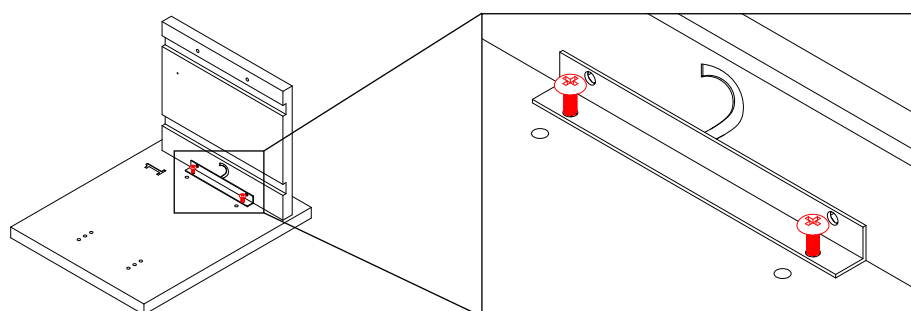
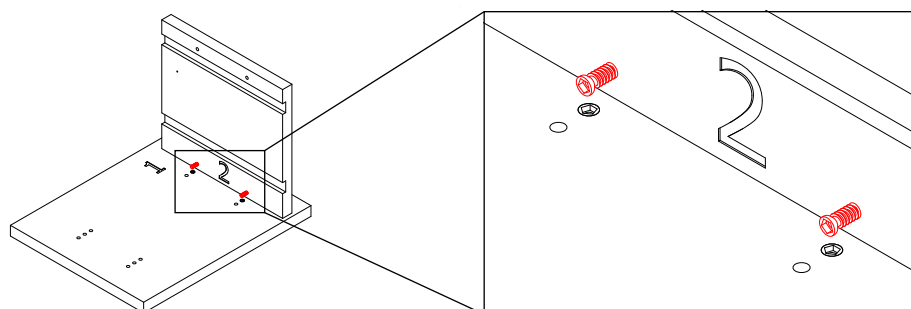
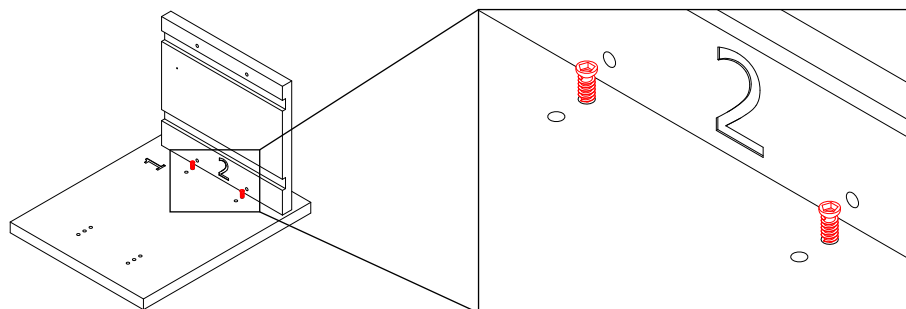


Fig. 1:

Plate 1 klargjøres med bøssinger i markerte hull.

Fig. 2:

Plate 1 settes ut på egnet underlag

Fig. 3:

Plate 2 klargjøres med bøssinger og settes mot plate 1.

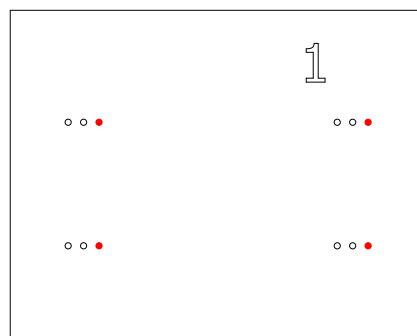
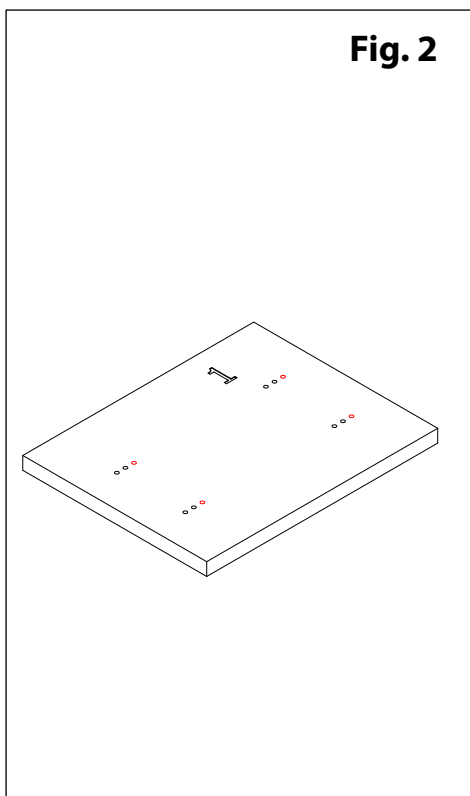
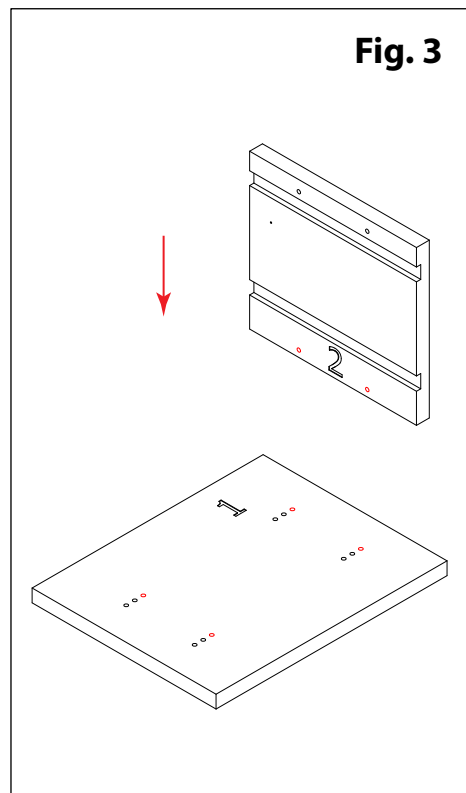
Fig. 1**Fig. 2****Fig. 3**

Fig. 4:

Plate 2 sikres med stålskinne og 4 stk. M6x20.

NB! Påse at skruene er løst satt på.

Fig. 5:

Plate 3 klargjøres med bøssinger.

Settes mot Plate 1

Fig. 6:

Plate 3 sikres med stålskinne og 4 stk. M6x20.

NB! Påse at skruene er løst satt på.

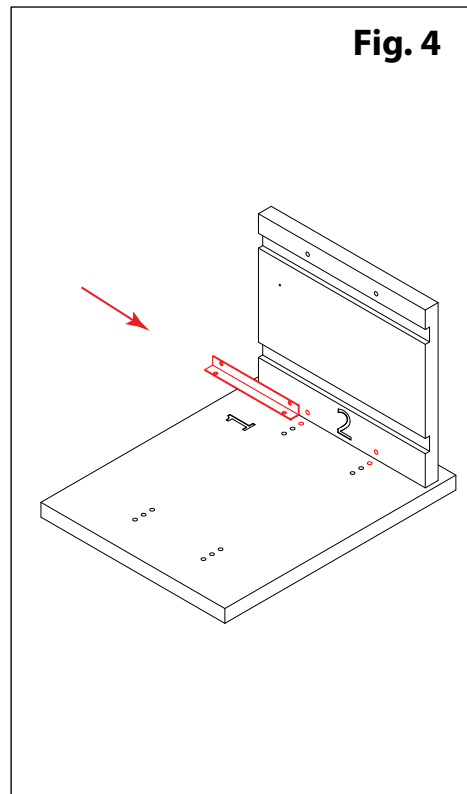
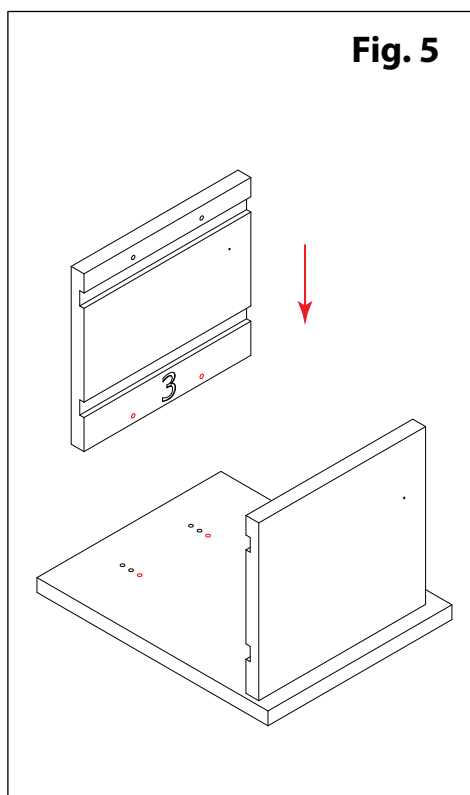
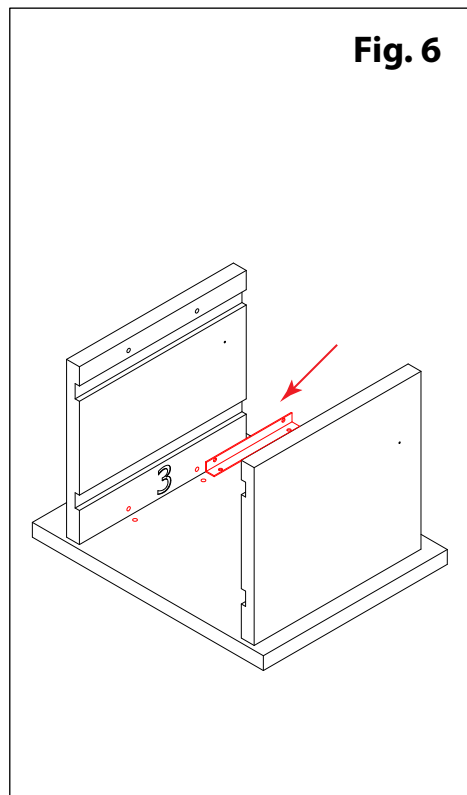
Fig. 4**Fig. 5****Fig. 6**

Fig. 7:

Plate 5 skyves inn i øverste spor mellom plate 2 og 3. Sikres med 4 stk. skruer.

NB! Du kan nå stramme til skruene på stålskiner mot plate 2 og 3.

Fig. 8:

Plate 4 skyves inn i nederste spor mellom plate 2 og 3 og sikres med 4 stk. skruer.

Fig. 9:

Plate 6 (frontplate) klargjøres med 4 stk. Lamello P14 samt 8 stk. stålplugger.

Trykkes/skyves så på plass.

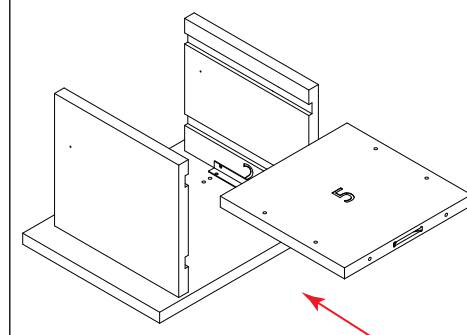
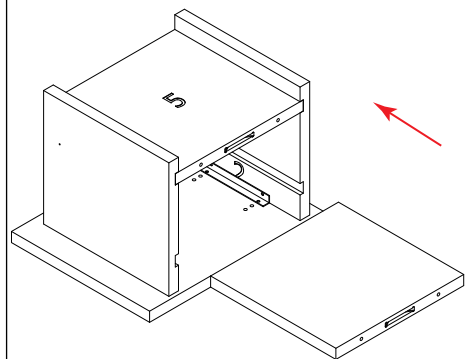
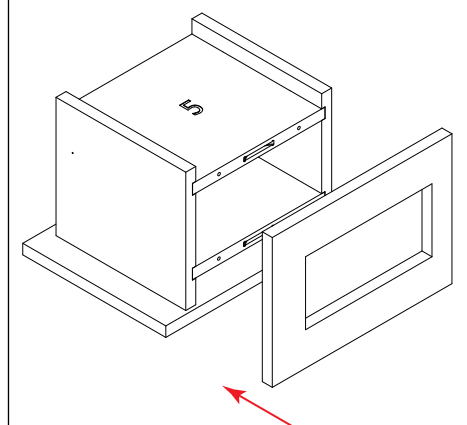
Fig. 7**Fig. 8****Fig. 9**

Fig. 10:

Plate 7 (sideplate) klargjøres med Lamello P14 samt stålplugger. Skyves så på plass mot plate 6 **NB! Påse at riktig side er opp (P14 spor skal peke mot plate 6 og opp).**

Fig. 11:

Plate 8 (sideplate) klargjøres med Lamello P14 samt stålplugger. Skyves så på plass mot plate 6 **NB! Påse at riktig side er opp (P14 spor skal peke mot plate 6 og opp).**

Fig. 12:

Plate 9 settes på plass. Sikres med 6 stk skruer.

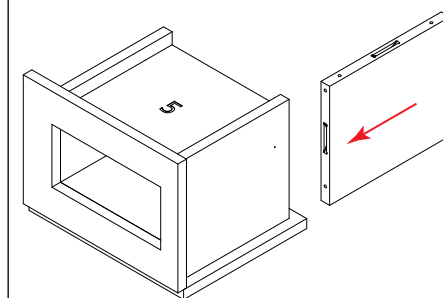
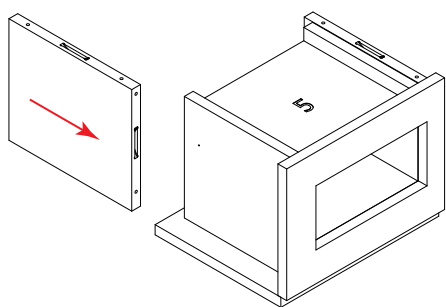
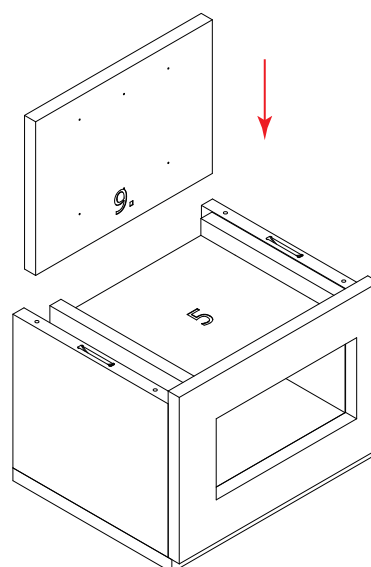
Fig. 10**Fig. 11****Fig. 12**

Fig. 13:

Plate 10 (topplate) klargjøres med lamello, plugger og lim.

Settes så på plass.

Fig. 14:

Snu enheten på rygg.

Bruk så 7 stk. skruer i markerte områder for å sikre plate 1 mot plate 7, 8 og 9.

Snu enhet tilbake igjen.

VisionLine Trend Nisje venstre side er nå ferdig montert.

SENTERDEL

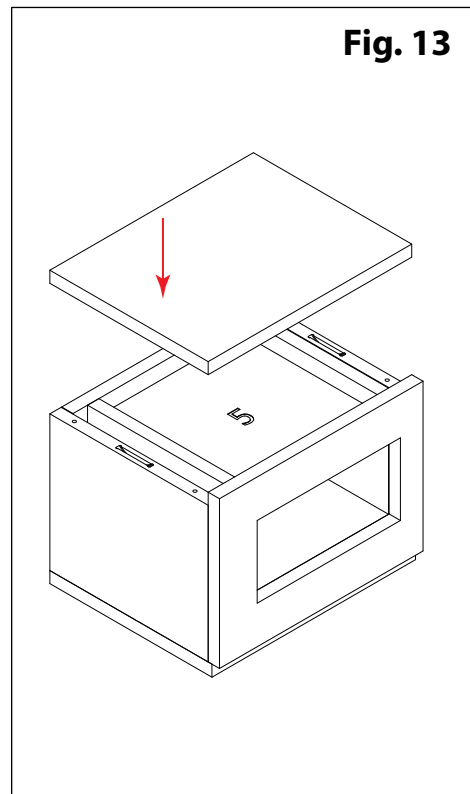
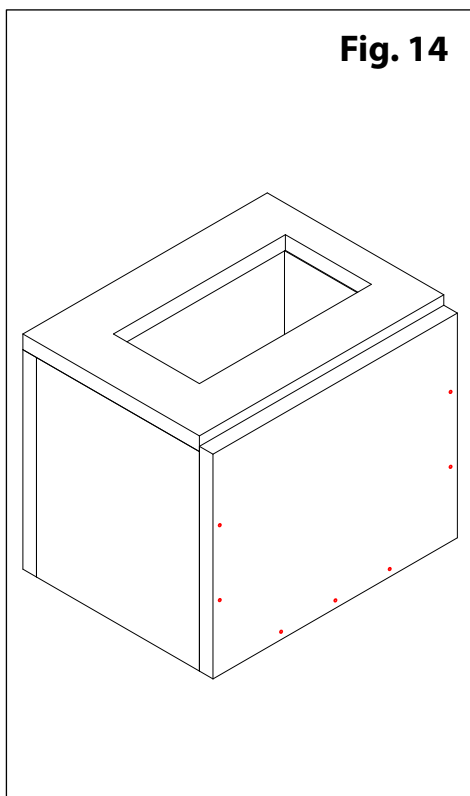
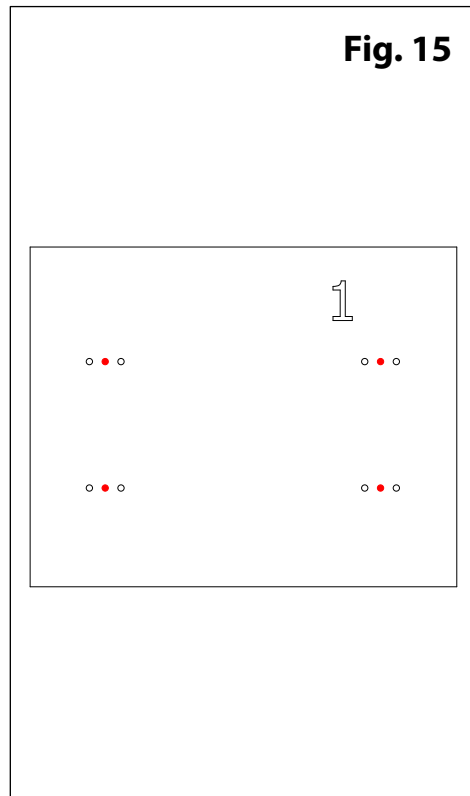
Fig. 15:**Fig. 13****Fig. 14****Fig. 15**

Fig. 16:

Plate 1 settes ut på egnet underlag.

Fig. 17:

Plate 2 sikres med stålskinne og 4 stk. M6x20.

NB! Påse at skruene er løst satt på.

Fig. 18:

Plate 3 klargjøres med bøssinger.
Settes mot Plate 1.

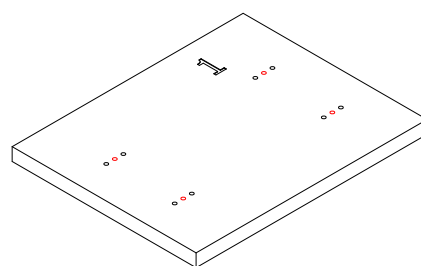
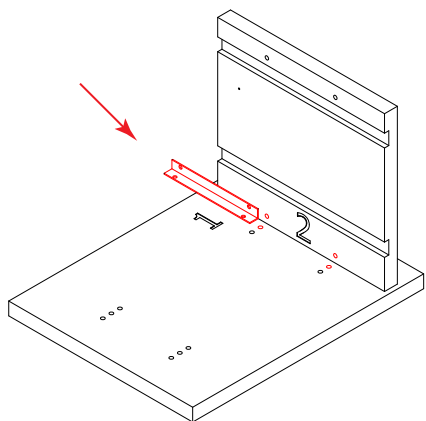
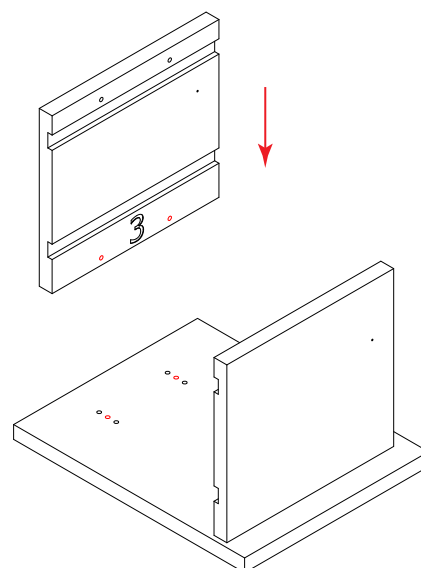
Fig. 16**Fig. 17****Fig. 18**

Fig. 19:

Plate 3 sikres med stålskinne og 4 stk. M6x20.

NB! Påse at skruene er løst satt på.

Fig. 20:

Plate 5 skyves inn i øverste spor mellom plate 2 og 3. Sikres med 4 stk. skruer.

NB! Du kan nå stramme til skruene på stålskinner mot plate 2 og 3.

Fig. 21:

Plate 4 skyves inn i nederste spor mellom plate 2 og 3 og sikres med 4 stk. skruer.

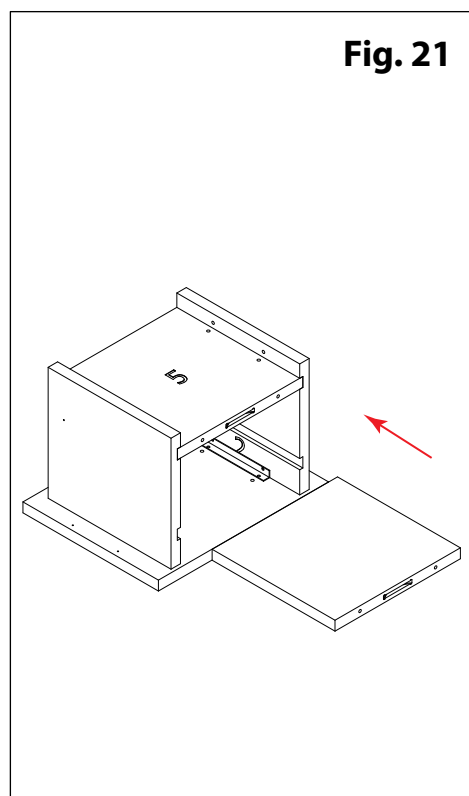
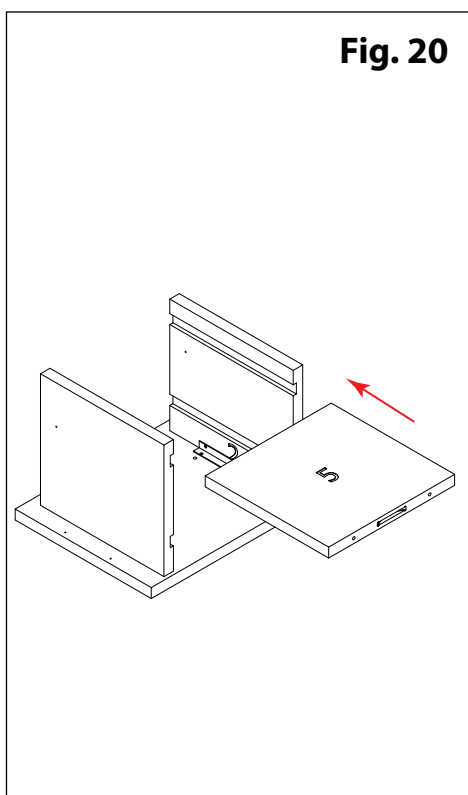
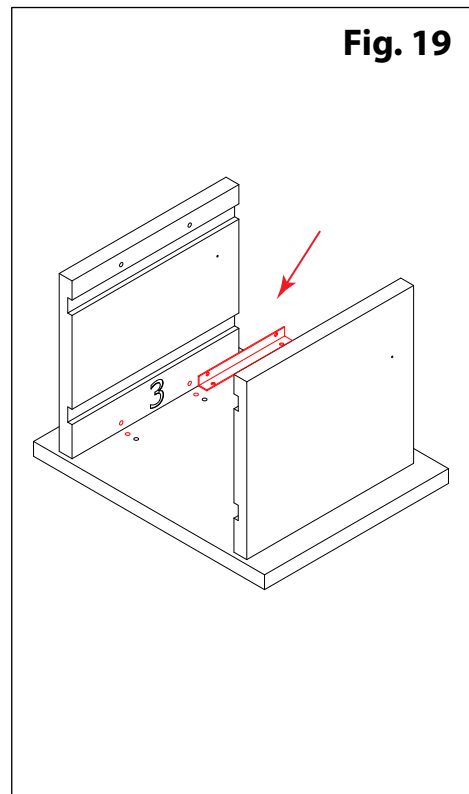


Fig. 22:

Plate (frontplate) 6 klargjøres med 4 stk. Lamello P14 samt 8 stk. stålplugger. Skyves så på plass (forsikre deg om at Lamello P14 er godt inntil ved å lytte etter ett høylydt klikk).

Fig. 23:

Plate 7 (sideplate) klargjøres med Lamello P14 samt stålplugger. Skyves så på plass mot plate 6 **NB! Påse at riktig side er opp** (P14 spor skal peke mot plate 6 og opp).

Fig. 24:

Plate 8 (sideplate) klargjøres med Lamello P14 samt stålplugger. Skyves så på plass mot plate 6 **NB! Påse at riktig side er opp** (P14 spor skal peke mot plate 6 og opp).

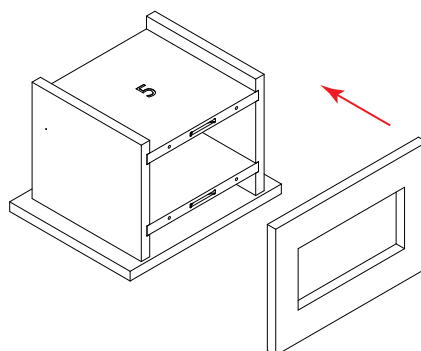
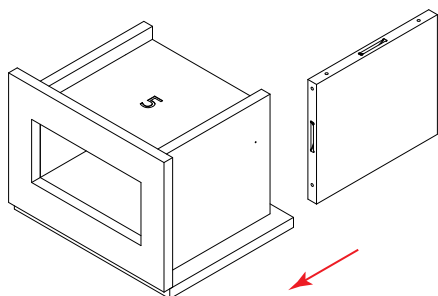
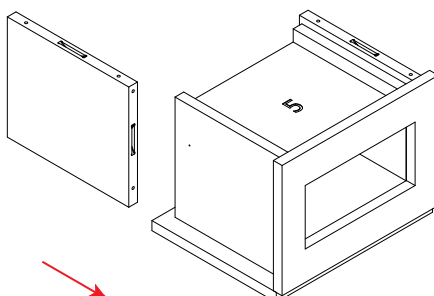
Fig. 22**Fig. 23****Fig. 24**

Fig. 25:

Plate 9 settes på plass. Sikres med 6 stk skruer.

Fig. 26:

Plate 10 (topplate) klargjøres med lamello, plugger og lim.

Settes så på plass.

Fig. 27:

Snu enheten på rygg.

Bruk så 7 stk. skruer i markerte områder for å sikre plate 1 mot plate 7, 8 og 9.

Snu enhet tilbake igjen.

VisionLine senter Trend Nisje er nå ferdig montert.

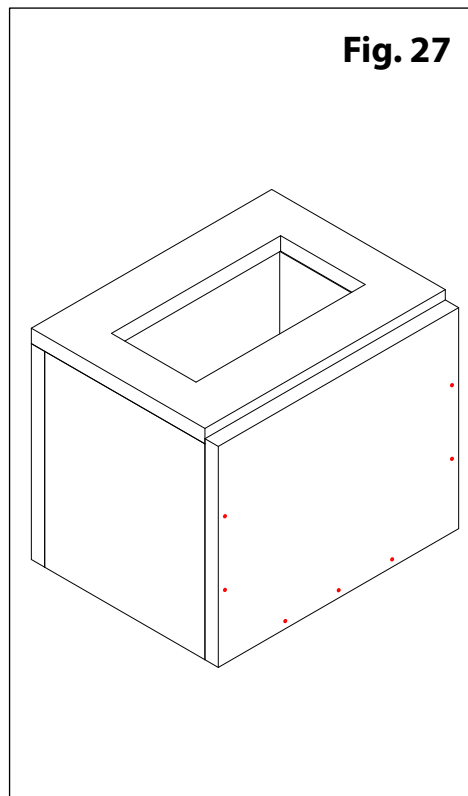
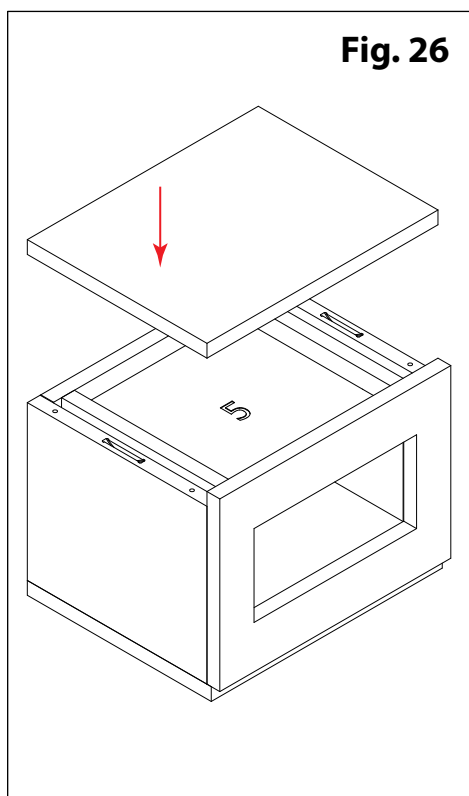
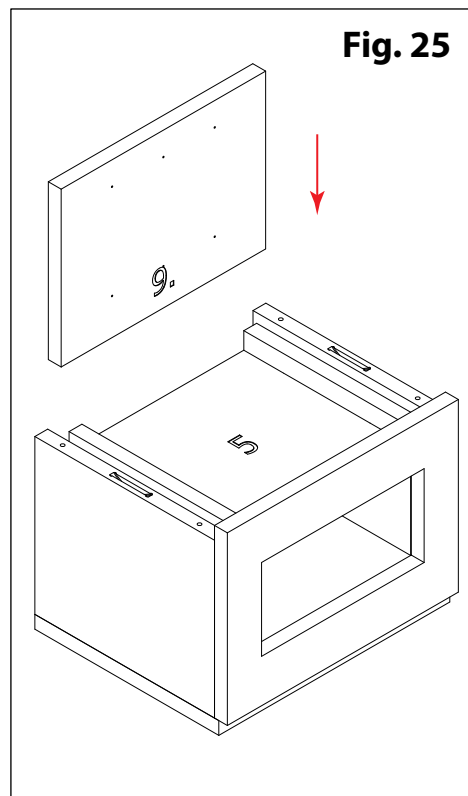


Fig. 28:

Plate 1 klargjøres med bøssinger i markerte hull.

Fig. 29:

Plate 1 settes ut på egnet underlag.

Fig. 30:

Plate 2 klargjøres med bøssinger og settes mot plate 1.

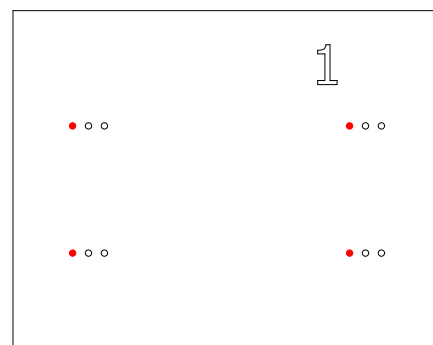
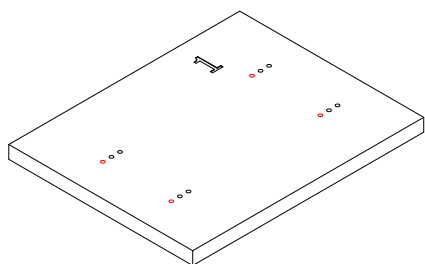
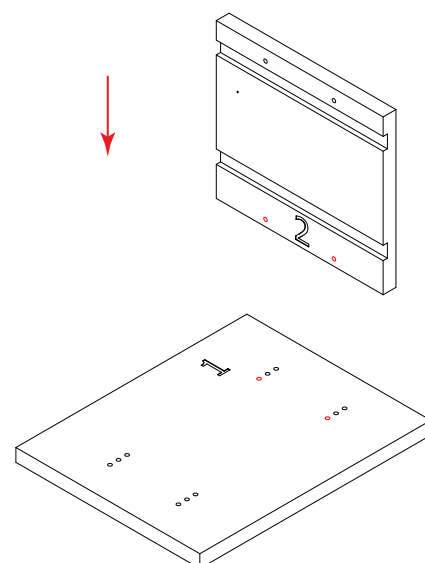
Fig. 28**Fig. 29****Fig. 30**

Fig. 31:

Plate 2 sikres med stålskinne og 4 stk. M6x20.

NB! Påse at skruene er løst satt på.

Fig. 32:

Plate 3 klargjøres med bøssinger.

Settes mot Plate 1.

Fig. 33:

Plate 3 sikres med stålskinne og 4 stk. M6x20.

NB! Påse at skruene er løst satt på.

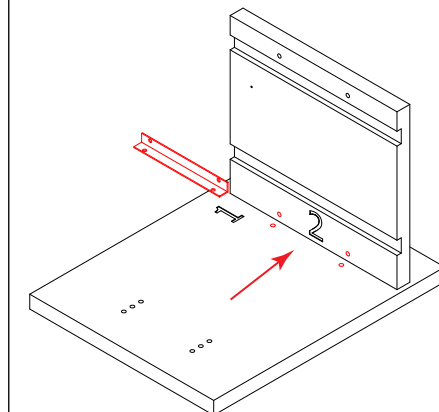
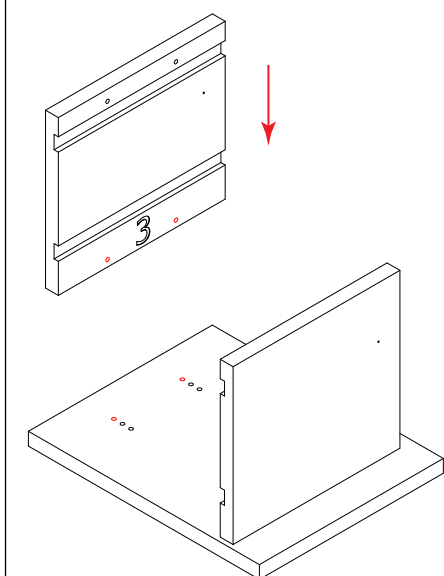
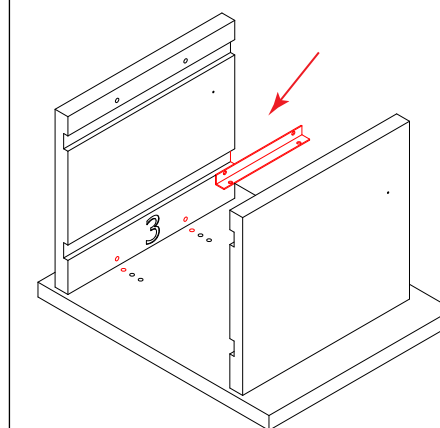
Fig. 31**Fig. 32****Fig. 33**

Fig. 34:

Plate 5 skyves inn i øverste spor mellom plate 2 og 3. Sikres med 4 stk. skruer.

NB! Du kan nå stramme til skruene på stålskiner mot plate 2 og 3.

Fig. 35:

Plate 4 skyves inn i nederste spor mellom plate 2 og 3 og sikres med 4 stk. skruer.

Fig. 36:

Plate 6 (frontplate) klargjøres med 4 stk. Lamello P14 samt 8 stk. stålplugger. Skyves så på plass (forsikre deg om at Lamello P14 er godt inntil ved å lytte etter ett høylydt klikk).

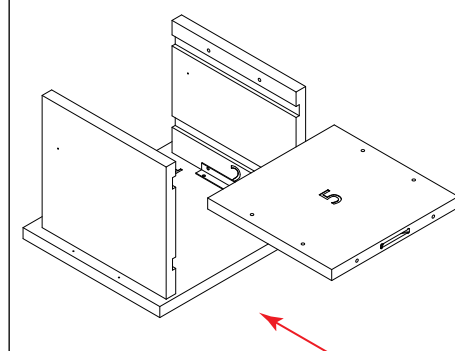
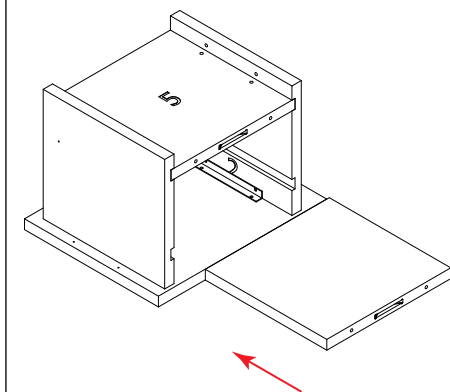
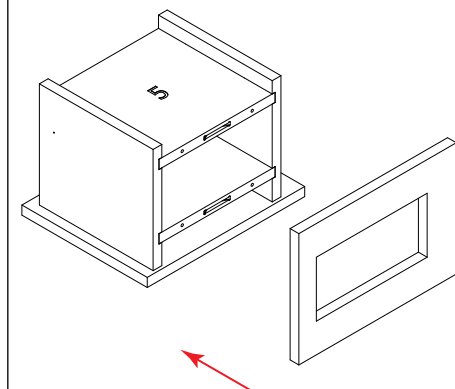
Fig. 34**Fig. 35****Fig. 36**

Fig. 37:

Plate 8 (sideplate) klargjøres med Lamello P14 samt stålplugger. Skyves så på plass mot plate 6 **NB! Påse at riktig side er opp (P14 spor skal peke mot plate 6 og opp).**

Fig. 38:

Plate 7 (sideplate) klargjøres med Lamello P14 samt stålplugger. Skyves så på plass mot plate 6 **NB! Påse at riktig side er opp (P14 spor skal peke mot plate 6 og opp).**

Fig. 39:

Plate 9 settes på plass. Sikres med 6 stk skruer.

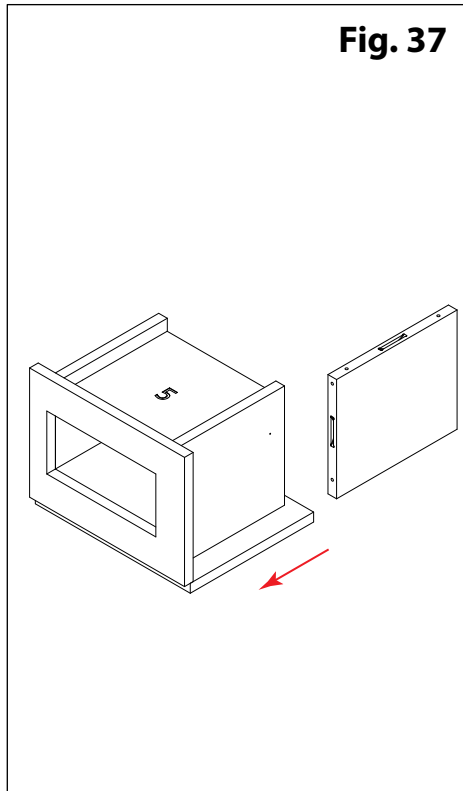
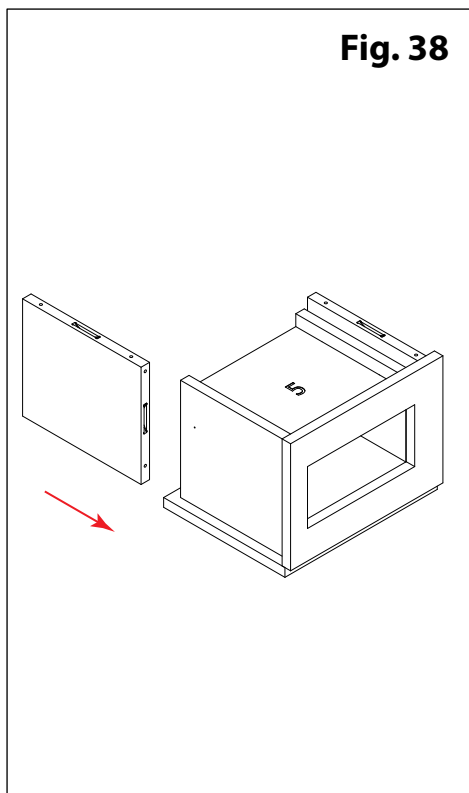
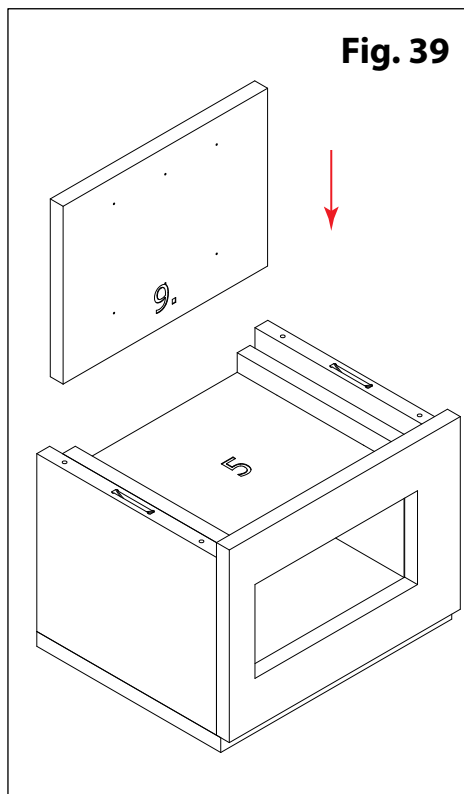
Fig. 37**Fig. 38****Fig. 39**

Fig. 40:

Plate 10 (topplate) klargjøres med lamello, plugger og lim.

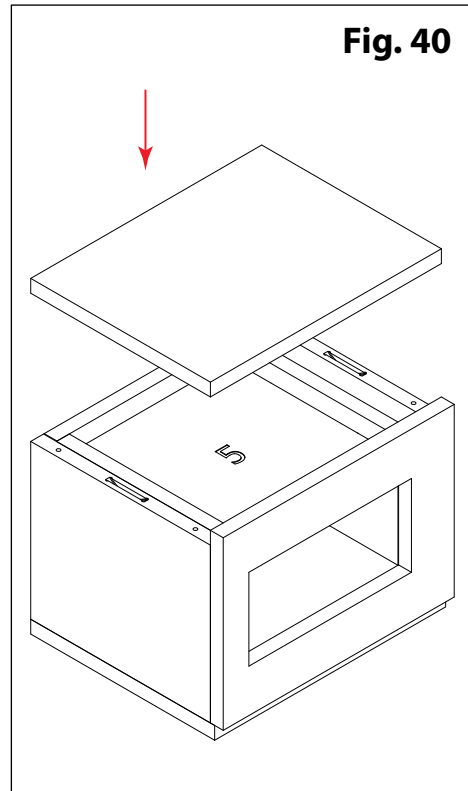
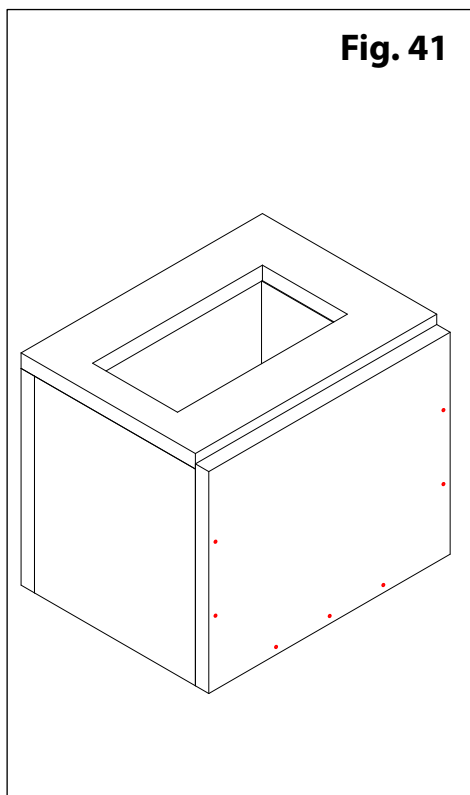
Settes så på plass.


Fig. 41:

Snu enheten på rygg.

Bruk så 7 stk. skruer i markerte områder for å sikre plate 1 mot plate 7, 8 og 9.

VisionLine senter Trend Nisje er nå ferdig montert.

Fig. 40**Fig. 41**

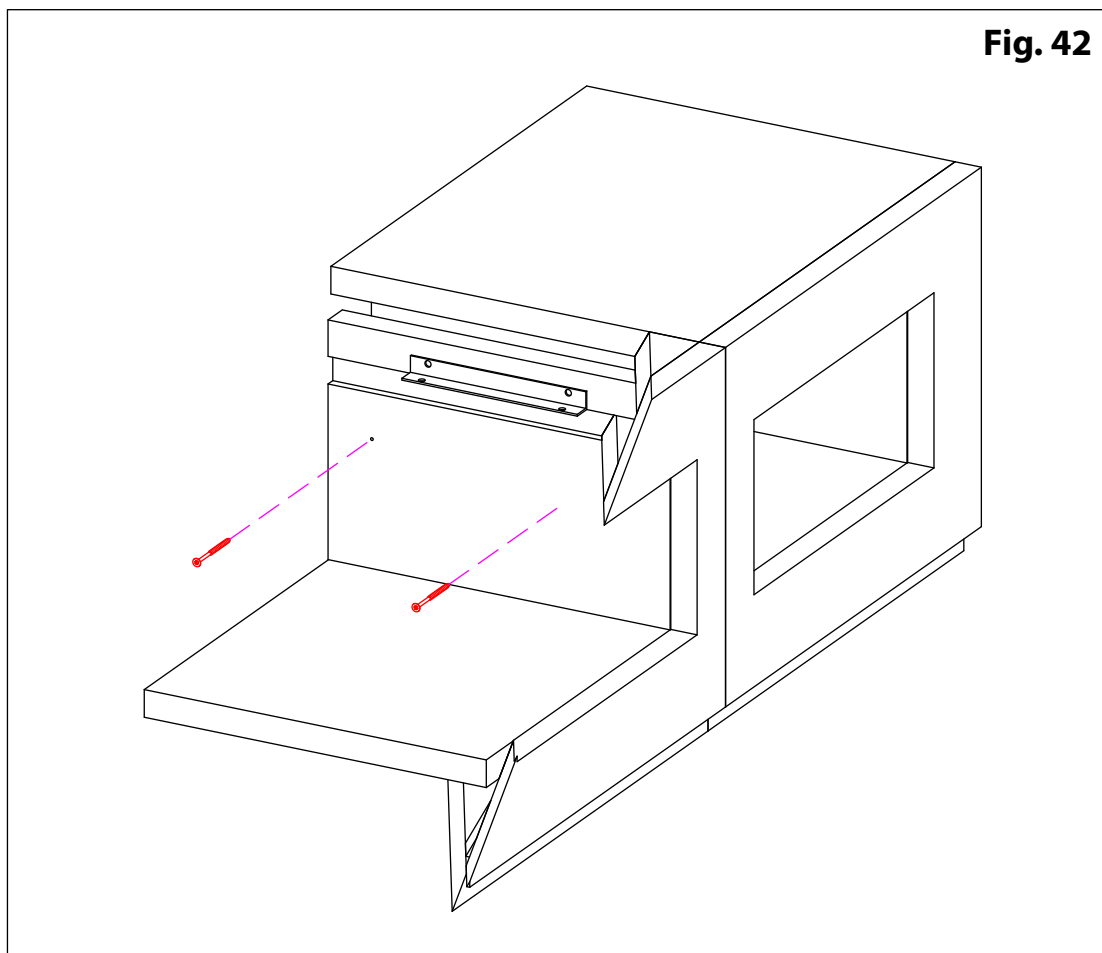**Fig. 42:**

Sammenstøtende bokser, sikres med 2 stk. skruer (SPAX 4,5x70)

NB!

Bør ikke løftes.

Overflatebehandling av plater

Rådfør deg alltid med din fargeforhandler om valg og bruk av produkter.

Rengjøring

Før overflatebehandling (grunning og maling) kan starte er det viktig å få bort eventuelle rester av støv og andre urenheter. Bruk gjerne støvsuger og en fin kost. Vask så av med en lett fuktet mikrofiberklut. La så overflaten tørke før du begynner neste steg.

Priming/grunning

Bruk gjerne en tynn primer egnet for brannplater før eventuell flekksparkling. Følg anvisning til produsent.

Sparkling

Bruk sparkel om nødvendig, og følg anvisning til produsenten for etterbehandling.

Maling

Vi anbefaler at du bruker to strøk med interiørmaling.

Hvis overflaten ikke har ønsket tekstur, kan man bruke matting før man så legger på ett nytt strøk maling.

Er du usikker på fremgangsmåte kan du forhøre deg hos din lokale fargeforhandler.