


Produktbeskrivelse

Stålpipen er en tre lags stålpipeline med tilhørende lufttilførsel bestående av røykrør i Ø200 mm av 0,5 mm 316L rustfritt stål, isolert med 25 mm keramisk isolasjon med en densitet på 128 kg/m³, luftspalte på 20 mm, 20 mm termisk isolasjonsmateriale 128 kg/m³ og yttervegg av 0,5 mm SS 304 rustfritt stål

VL 200 Safety-Vent tilfredsstillere kravene i NS-EN 1856-1 med tanke på oppstilling mot brennbar materiale for T450 og G50, det vil si en maks. nominell driftstemperatur på 450 °C og min. 50 mm avstand til brennbar materiale ved pipebrann i henhold til NSEN 1859:2009. Skorsteinen tilfredsstillere trykkklasse N1. Brannklassifisering i henhold til standard NS-EN 1856-1: T450-N1-D-Vm-L50050-G(50).

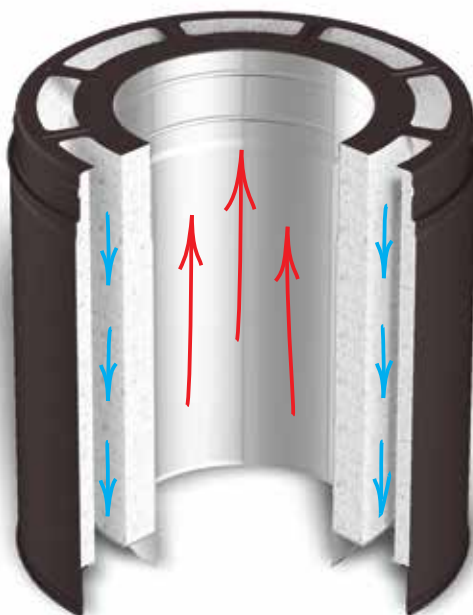

Vedlikehold

Ettersyn/kontroll:

Feies etter behov og kommunens forskrifter (feievesenet).

Rengjøring:

Ved feiing må det benyttes fiberkost.

Emisjoner, miljøpåvirkning og fuktbestandighet

Anbefalt utbakingstid:

Ingen

Utslipp gjennom:

Pipehatt over tak

Miljødeklarasjoner:

Det foreligger ingen informasjon miljødeklarasjoner for dette produktet

Pipehøyder:

Pipehøyde over 1,2 meter over tak krever feieplattform/feieluke, 0,8 til 1,2 meter fra tak.

Pipehøyde over 1,6 meter krever også støttestag.

Fuktbestandighet:

Tåler moderate mengder vann

Brukers ansvar:

Påse at pipehatt ikke er tildekket før bruk. Tildekket pipehatt kan skyldes brenning av feil brensel som papir/papp, plast og bygningsmaterialer samt snø og is ved ekstremvær og store temperatursvingninger. Sørg for at dør og spjeld på ovn er lukket slik at varm luft ikke trekker opp gjennom stålpipen når pipen ikke er i bruk. Dette er spesielt viktig i kaldere årstider da det kan dannes kondensering i stålpipen som kan forårsake at kondensvann lekker inn ved ildsted.

Feieluke og pipehatt

Pipehatten kan demonteres ved inspeksjon ved å vri pipehatten mot klokken og løfte opp som vist på fig. 1.
NB! For å forhindre utilsiktede skader på pipehatt skal man benytte nedre del av pipehatt under montering/demontering.

Vær også oppmerksom på de som har feieluke over tak; Der vil feieluke være skrudd fast.
Ved feiing må skruene på luken bli løst ut, og ved endt feiing satt tilbake.

Merking av pipehatt. Pipehatt må påføres et CE merke med dato og signatur. Merket plasseres på pipehattens underside ved friskluftinntak. (Se fig. 2)

Fig. 2

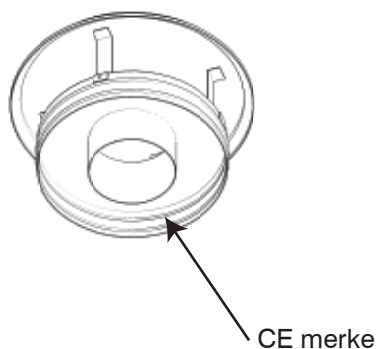


Fig. 1

NB!
Bruk nedre del av pipehatt ved montering/demontering.

